

fb2019a.dotx の記載要領

## (1) 注意点

写の備え付けの注意事項：

FB、FP、RP 等は、添付書類（事項書と工事設計書）の写の備え付け義務が免許人にあります。電子申請をした場合の写の備え付け方法は、施行規則並びに告示で、いろいろな備え付け方法が認められています。どの方法で備え付けるかは、免許人と相談して適切な方法で備え付けしてください。

当協会が推奨する方法は、次のいずれかです。

この word ファイルで作成した申請書（届）を

①印刷して備え付ける方法

②PDF ファイルにして CD-R に記録して備え付ける方法

です。


## (2) 基地局等の様式の選択と初期設定

スタートメニュー（またはデスクトップ）の「電子申請サポートシステム」—「新規作成」フォルダに保存されている様式の **fb2019a.dotx** を開きます。メニューの起動の仕方は、「各様式共通の記載要領」を参照してください。


## ●「初期設定」タブ—「初期設定」

最初に宛先通信局を選択してから、「基地局」「携帯基地局」「無線呼出局」から無線局の種別を選択し、「新規として設定」（免許申請）、「再免許として設定」（再免許申請）、「変更として設定」（変更申請）かを選択します。基地局等では、工事設計書を利用しないように設定することもできます。設定したら「実行」ボタンをクリックします。


基地局	新規として設定	「工事設計書を利用する」のみ
同	再免許として設定	「工事設計書を利用する/しない」から選択
同	変更として設定	「工事設計書を利用する/しない」から選択
携帯基地局	新規として設定	「工事設計書を利用する」のみ
同	再免許として設定	「工事設計書を利用する/しない」から選択
同	変更として設定	「工事設計書を利用する/しない」から選択
無線呼出局	新規として設定	「工事設計書を利用する」のみ
同	再免許として設定	「工事設計書を利用する/しない」から選択
同	変更として設定	「工事設計書を利用する/しない」から選択

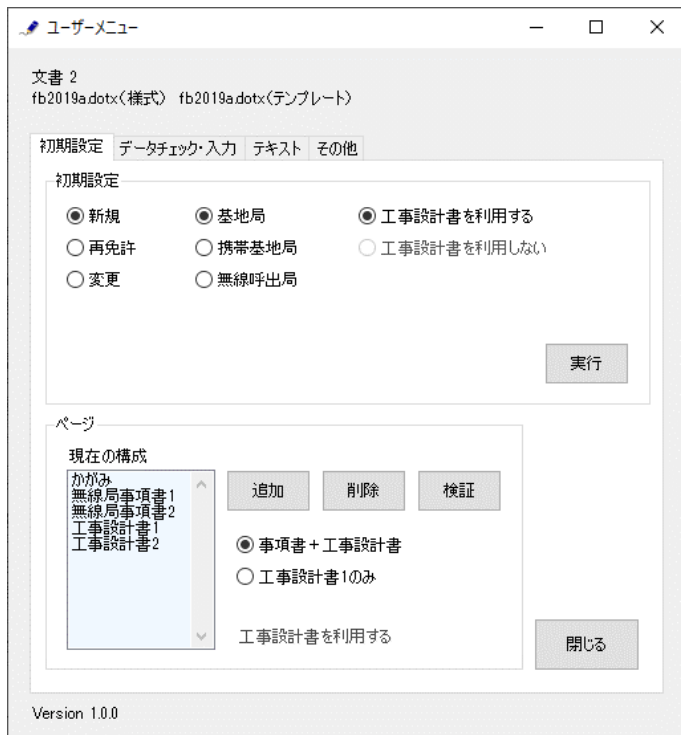

警告が表示されたら確認して「はい」ボタンをクリックします。

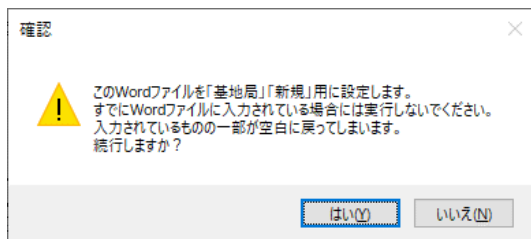

設定が終わったら次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックしてください。

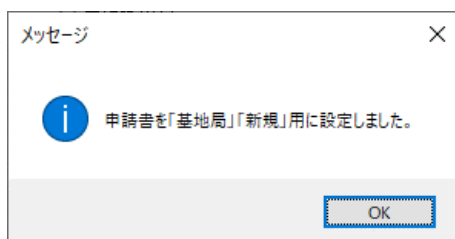

「工事設計書を利用する/しない」の設定は、ページ構成フレームで青字で表示されます。工事設計書を利用するか利用しないかは、セットごとに指定することもできます。設定するには、無線局事項書 2 の備考の 3 番目のプルダウンで「免許手続規則第 18 条の 2 の規定により、工事設計書の提出を省略します。」「工事設計書に変更はないので、工事設計書の添付を省略します。」のいずれかを選択してください。

「工事設計書を利用しない」設定にしてある状態で、工事設計書に入力した場合には、入力したものは無視されます。

●「初期設定」タブ「ページ」フレーム


「ページ」フレームには、「現在の構成」として、「かがみ」に始まって、現在存在する「無線局事項書 1」「無線局事項書 2」「工事設計書 1」「工事設計書 2」がページ数分表示されています。

基地局等は、「無線局事項書 1」「無線局事項書 2」「工事設計書 1」「工事設計書 2」で1つのセットとなっていて、「工事設計書 1」は複数のページにすることができます。


ページを増やす場合には「事項書+工事設計書」のセットとして追加するか、「工事設計書 1」のみを追加するか選んでから「追加」ボタンで増やし、「削除」ボタンで削除することができます。「検証」ボタンで現在のWord 文書のページ構成を取得しなおします。

●セットを追加する


「事項書+工事設計書」のセットを選んでから、「追加」ボタンをクリックします。

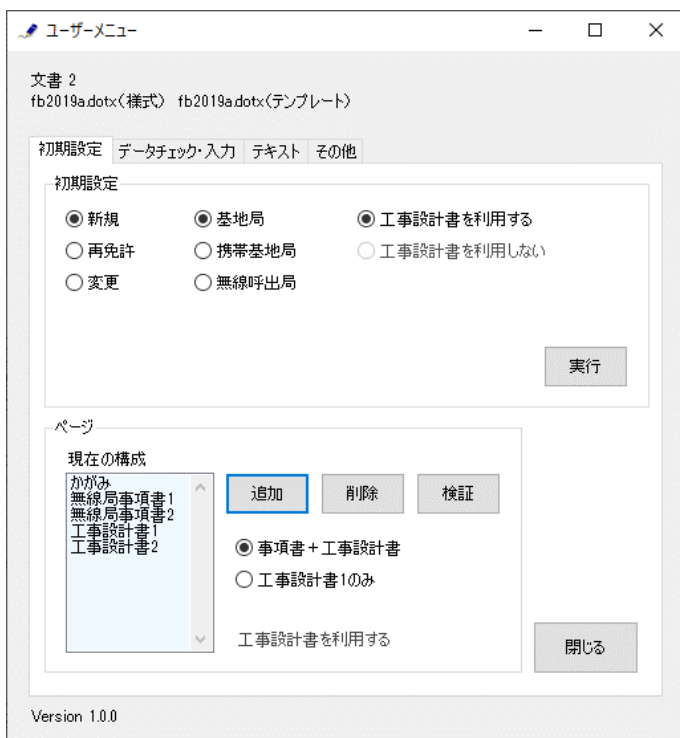

セットを増やす位置を「ページのあとに」で指定し、追加するセット数「セット分増やす」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。

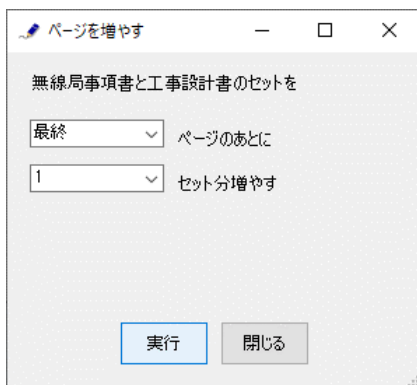


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

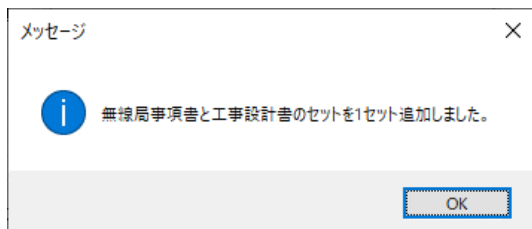


## ●セットを削除する


「事項書+工事設計書」のセットを選んでから、「削除」ボタンをクリックします。

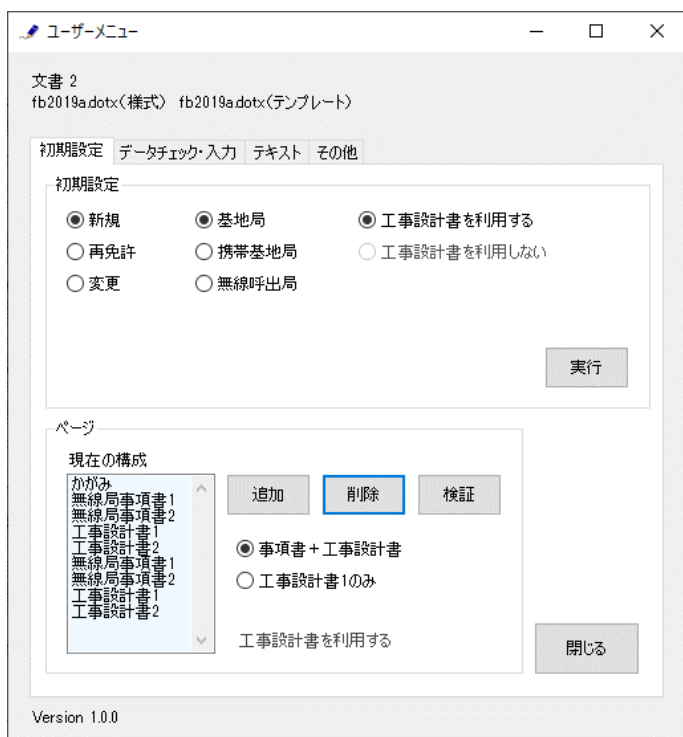

セットを削除する位置を「ページから始まるセットを削除」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。削除では、1セット分しか削除することはできません。複数のセットを削除する場合には、本操作を繰り返し実施してください。

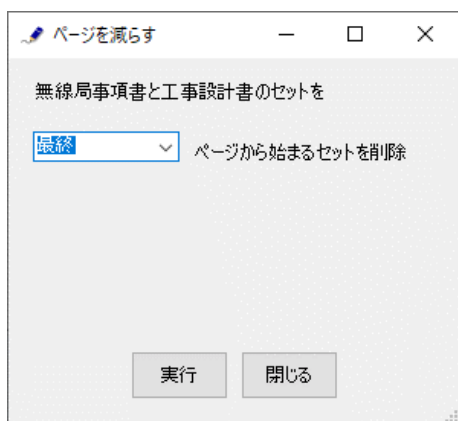


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

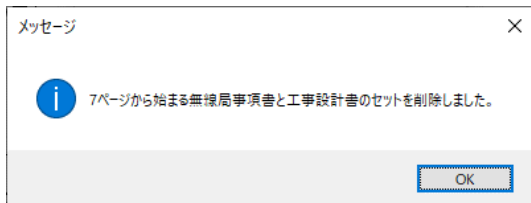


●工事設計書 1 を追加する

「工事設計書 1 のみ」を選んでから、「追加」ボタンをクリックします。

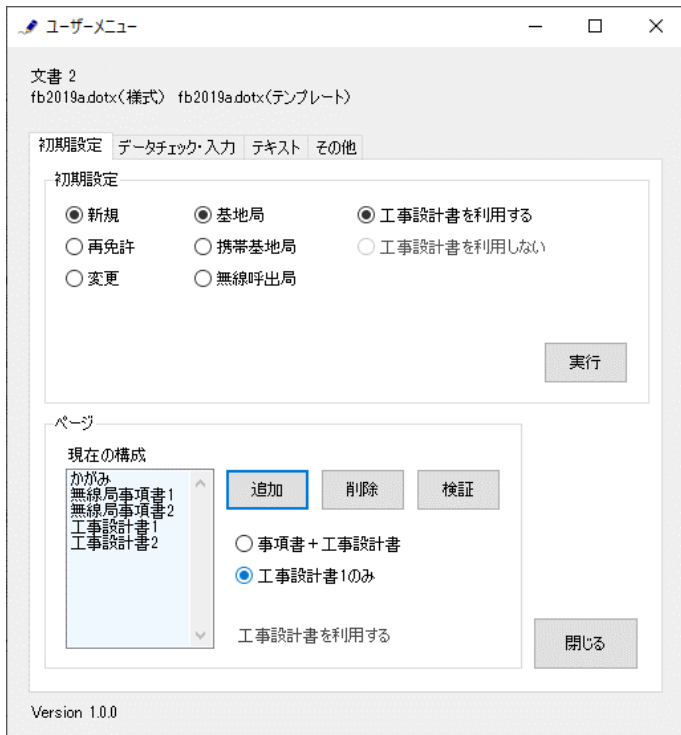

無線局事項書 1 を増やす位置を「ページのあとに」で指定し、追加するページ数を「ページ分増やす」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。

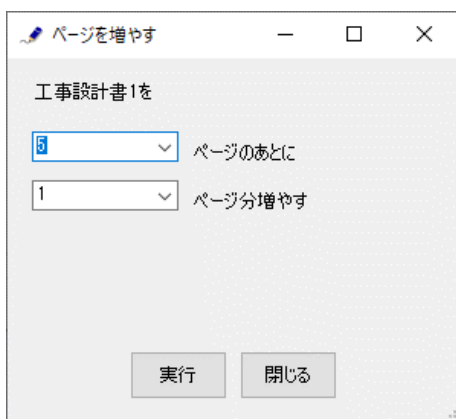


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。




●工事設計書 1 を削除する


「工事設計書 1 のみ」を選んでから、「削除」ボタンをクリックします。

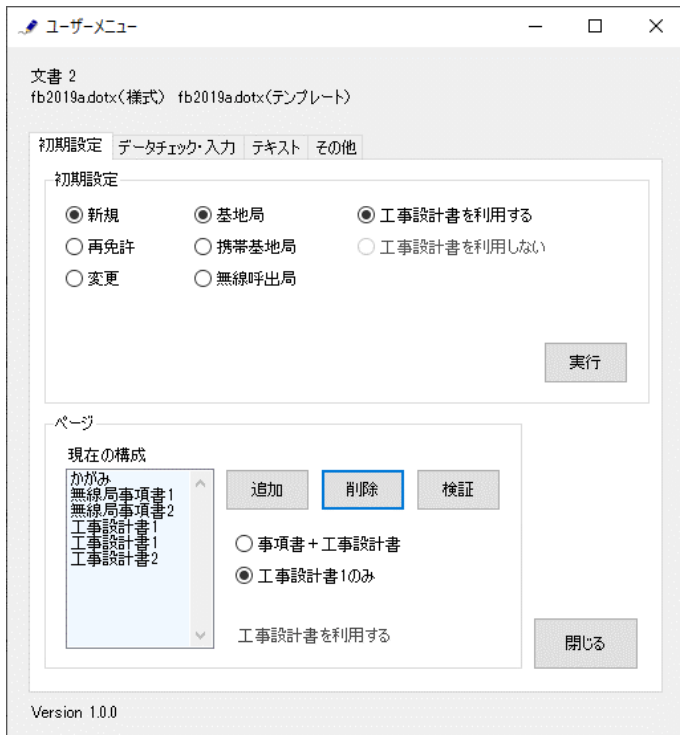

無線局事項書 1 を削除する位置を「ページを削除」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。削除では、1 ページ分しか削除することはできません。複数のページを削除する場合は、本操作を繰り返し実施してください。

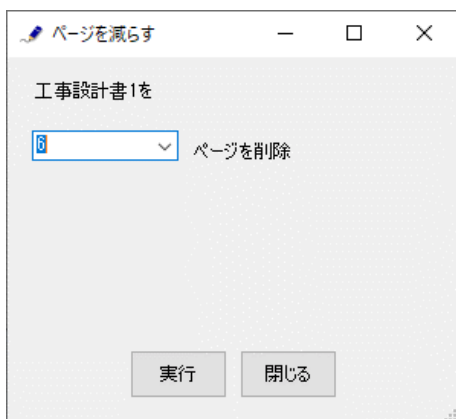


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

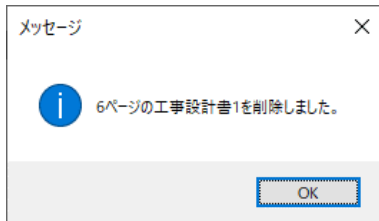


### ●検証する

「ページ構成」が現在の Word 文書とくいちがうと正しく動作できません。ページ構成を取得しなおすときには、「検証」ボタンをクリックします。(通常はこの操作を行なう必要はありません)

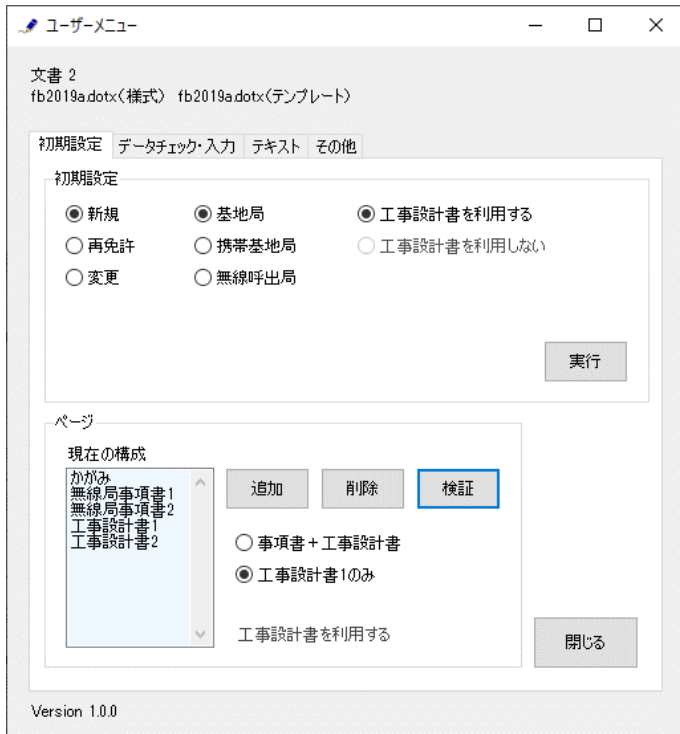

終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

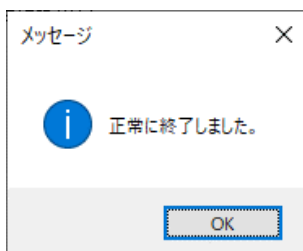

「検証」ボタンをクリックしてもページ構成が Word 文書と一致しないときは、陸上無線協会宛てにその Word 文書をお送りください。

(3) かがみの作成

無線局 指定してください

令和 年 月 日

指定してください 殿

下記、無線局の 指定していただく際の規定により別紙の書類を添えて申請（届）します。

1. 申請者

<p>申請者 法人・団体・個人の別</p> <p>郵便番号</p> <p>市区町村コード</p> <p>住所</p> <p>氏名フリガナ</p> <p>氏名</p> <p>代表者役職</p> <p>フリガナ</p> <p>代表者氏名</p>	<p>代理人</p> <p>郵便番号</p> <p>市区町村コード</p> <p>住所</p> <p>氏名フリガナ</p> <p>氏名</p> <p>代表者役職</p> <p>フリガナ</p> <p>代表者氏名</p>	<p>復代理人</p> <p>郵便番号</p> <p>市区町村コード</p> <p>住所</p> <p>氏名フリガナ</p> <p>氏名</p> <p>代表者役職</p> <p>フリガナ</p> <p>代表者氏名</p>
--	---	--

<申請の内容に関する連絡先>

所属	フリガナ
氏名	フリガナ
電話番号	
電子メールアドレス	

2. 電波法第5条に規定する欠格事由

有  無

かがみ

表題	「新規」のときは「免許申請書」を、「再免許」のときは「再免許申請書」を、「変更」のときは「変更申請書（届）」を選択します。
表題 2	「新規」のときは「免許を受けたいので、電波法第 6 条」 「再免許」のときは「再免許を受けたいので、無線局免許手続規則第 16 条第 2 項」 「変更」のときは「工事設計書等を変更したいので電波法第 9 条第 1 項又は第 4 項」「工事設計書等を変更したいので、電波法第 9 条第 2 項」「変更登録、電波法第 17 条第 1 項」「周波数等の指定の変更をしたいので、電波法第 19 条」「記載事項を変更したので、電波法施行規則第 43 条第 3 項」を申請内容に合わせて選択します。
記入年月日	実行している日の年月日が入力されます。

1. 申請者

復復代理人がある場合は、復代理人欄に復復代理人を記載して、復代理人を事項書「24 備考欄」に入力します。

2. 電波法第 5 条に関する欠格事由

「無」がチェックされています。修正することはできません。

3. 免許又は再免許に関する事項



3. 免許又は再免許に関する事項

① 無線局の種別及び局数	<input type="checkbox"/> 局
② 識別信号	
③ 免許の番号	
④ 免許の年月日	年 月 日
⑤ 希望する免許の有効期限	
⑥ 備考	10Y 局× 円 = 円 2Y 局× 円 = 円 1Y 局× 円 = 円 合計 円 <input type="checkbox"/> 手数料免除

4. 電波利用料

① 電波利用料の前納

電波利用料の前納の申出の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
電波利用料の前納に係る期間	<input type="checkbox"/> 無線局の免許の有効期間まで前納します（電波法第 13 条第 2 項に規定する無線局を除く）。 <input type="checkbox"/> その他（年）

② 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）

1の欄と同一のため記載を省略します。


住所	郵便番号 市区町村コード [ ] 千 ( - )
氏名	フリガナ

① 無線局の種別及び局数	「基地局」のときは「FB」を、「携帯基地局」のときは「FP」を、「無線呼出局」のときは「RP」を選択します。局数を半角数字で入力します。
② 識別信号	呼出名称を「むせんき 1」のように数字部だけ半角数字で入力します。識別信号の変更の場合は、新しい識別信号を入力します。
③ 免許の番号	開設の場合は入力する必要はありません。変更の場合は必須です。
④ 免許の年月日	開設の場合は入力する必要はありません。変更の場合は必須です。再免許の場合は、再免許後の期日を入力します。入力する場合は年月日を半角数字で入力します。
⑤ 希望する免許の有効期限	増設などの場合に既免許局と終期を統一したい場合などに入力します。その場合は 24 欄備考のプルダウンから「終期統一のため有効期間を希望します」も選択します。入力する場合は年月日を半角数字で入力します。
⑥ 備考	
※変更申請の場合、識別信号及び免許番号並びに免許の年月日が複数ある場合は「、」（全角句点）で区切って同一グループ数とし、相関関係がわかるようにします。ただし、免許の年月日がすべて同じである場合は、1つ入力するだけでかまいません。	


4. 電波利用料

① 電波利用料の前納	
② 電波利用料納入告知書送付先	



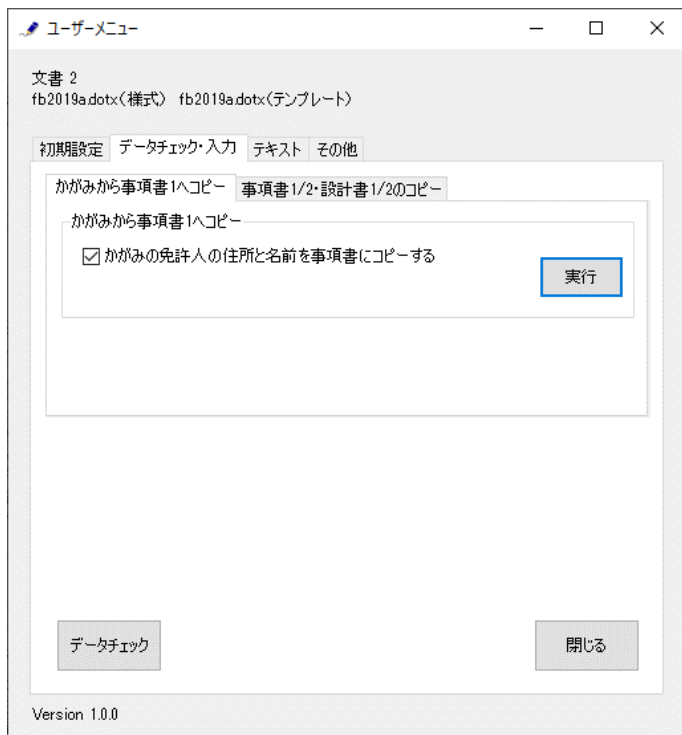


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

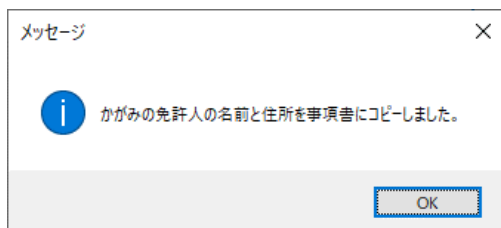


●事項書や工事設計書に入力した情報をそれぞれ反映する


複数のセットを入力するときは、最初に1セット目に入力してから、「データのコピー」フレームの「事項書1/2・設計書1/2のコピー」でコピーしたい事項書・設計書をチェックしてから「実行」ボタンをクリックします。

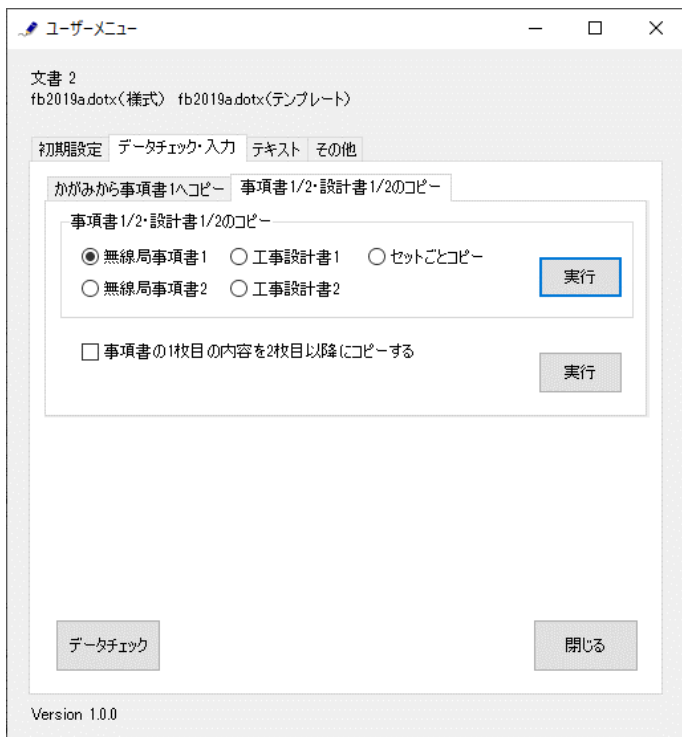


次のダイアログボックスが表示されます。コピー元のページを「ページから」から選択し、コピー先のページを「ページに」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。

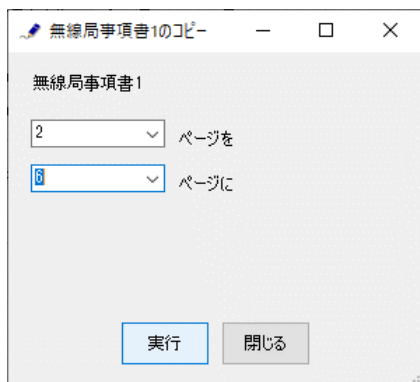


次の画面が表示されます。コピーしたい項目をクリックして選んでから「実行」ボタンをクリックします。

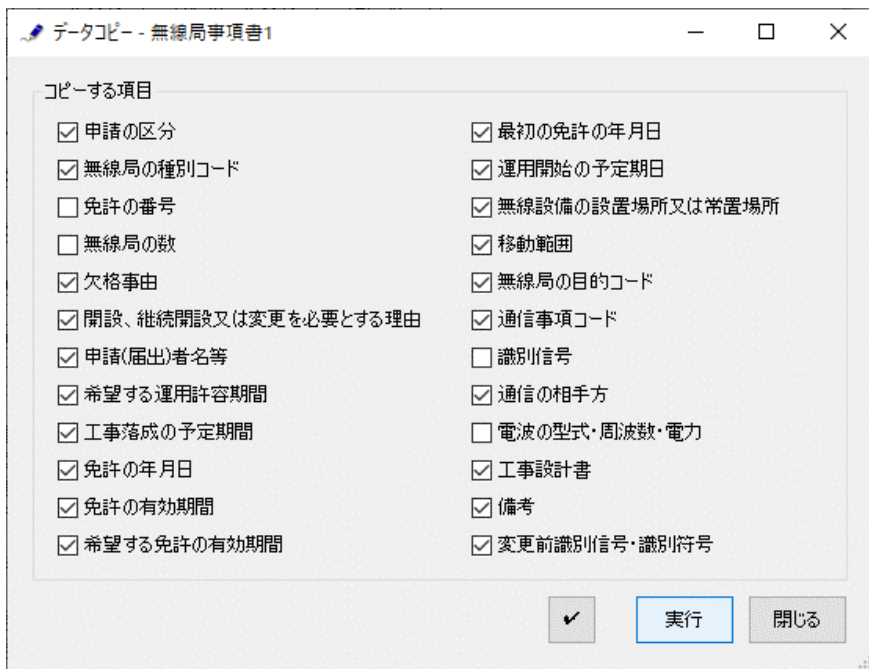


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

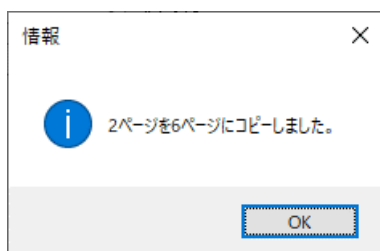


無線局事項書2のコピーでは次の画面が表示されます。

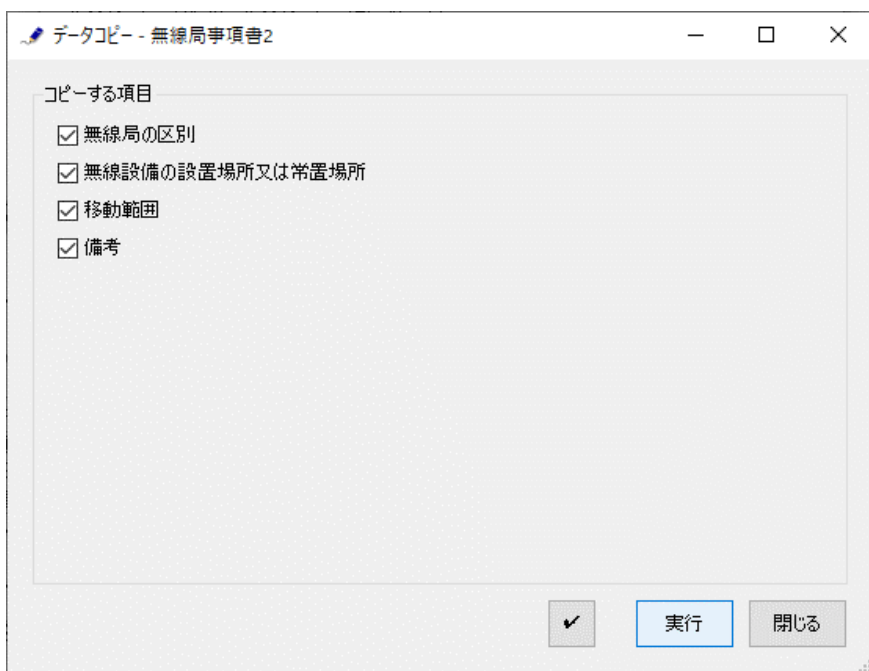


工事設計書1のコピーでは次の画面が表示されます。

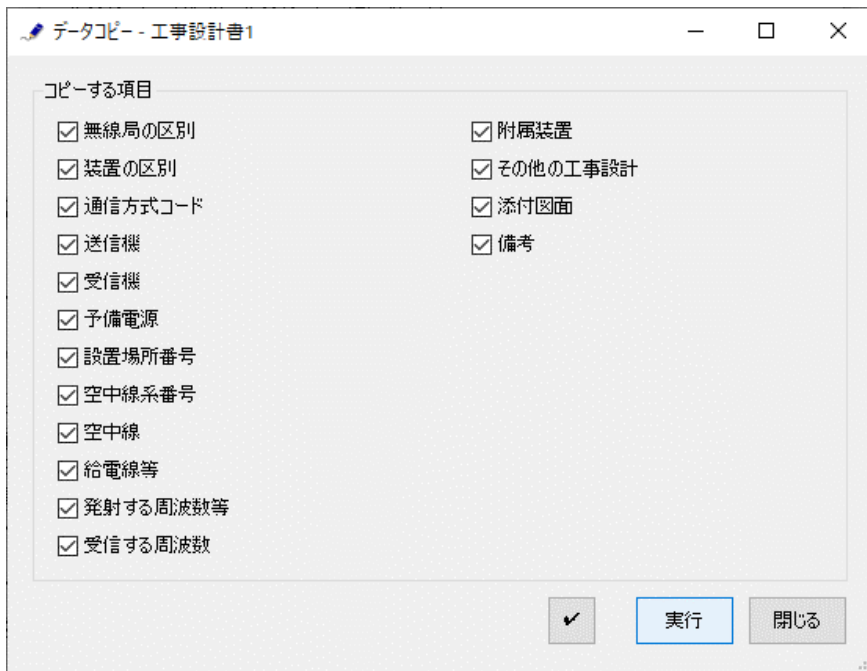

工事設計書 2 のコピーでは次の画面が表示されます。

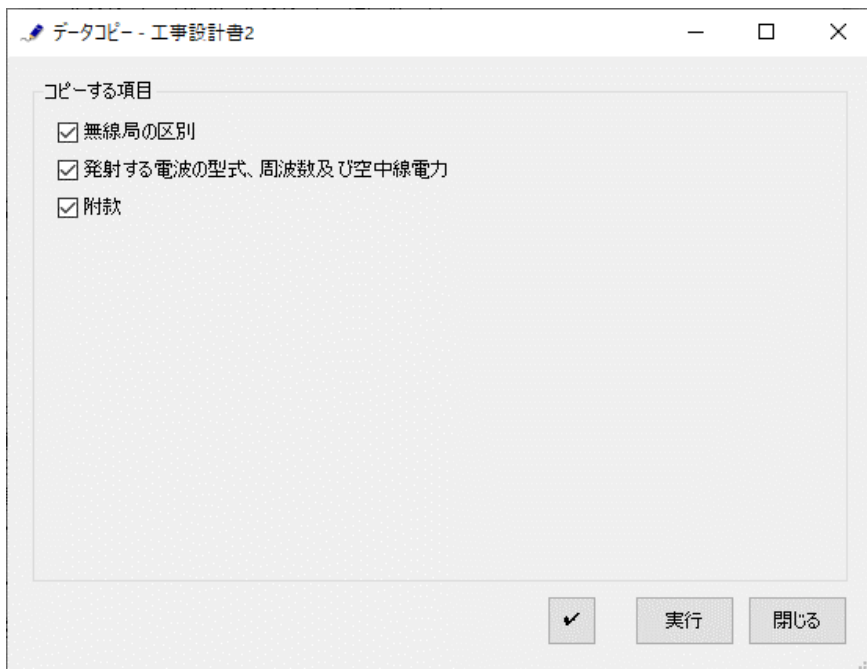


セットのコピーでは、コピー元のセットの先頭のページを「ページから」から選択し、コピー先をページを「ページから」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。

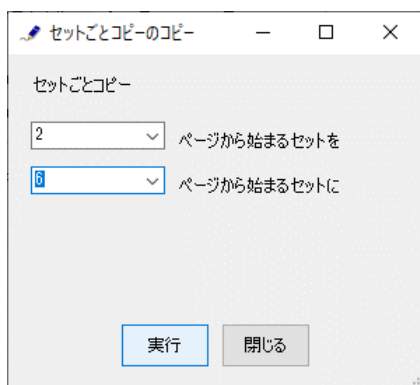


工事設計書 1 は複数ページ存在する場合、ページ数が同数の場合は 1 対 1 でコピーされ、同数でない場合には先頭の工事設計書がコピーされます。

●事項書 1 枚目に入力した情報を 2 枚目以降に反映する

複数のセットを入力するときは、最初に事項書の 1 枚目に入力してから、「データのコピー」フレームの「事項書 1 枚目の内容を 2 枚目以降にコピーする」をチェックしてから「実行」ボタンをクリックします。

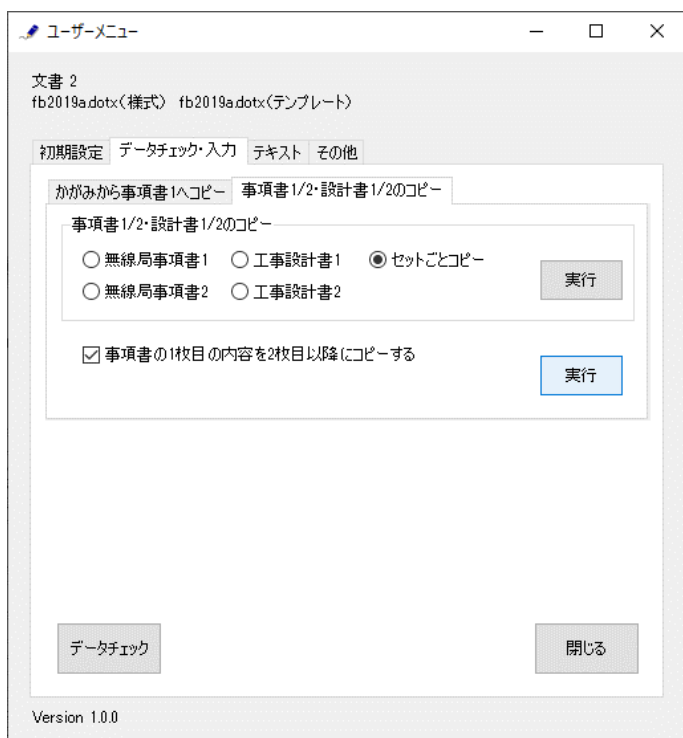


次のダイアログボックスが表示されます。コピーしたい項目をチェックします。「レ」ボタンをクリックすると「すべてのチェックを解除」「すべてをチェック」が繰り返されます。

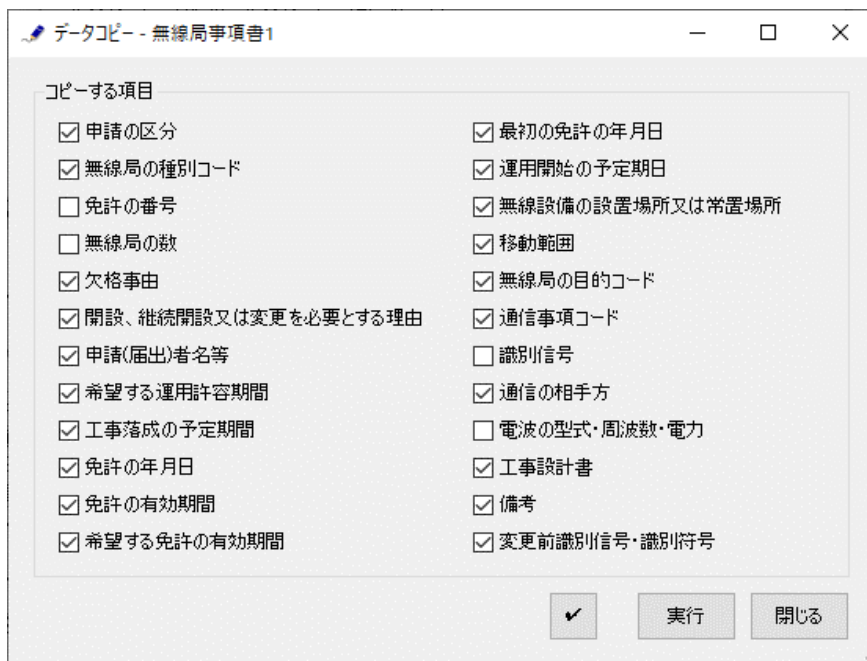

「実行」ボタンをクリックすると指定された項目がコピーされます。  
終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。



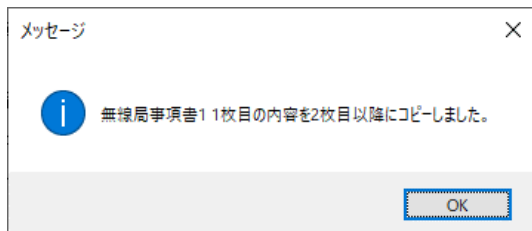

●事項書の入力

1 欄 免許の番号 (局数)	数字は半角で入力します。局数は半角数字で入力します。	
2 欄 申請 (届出) の区分	開設「再免」「変更」のいずれかをチェックします。	
3 欄 無線局の種別コード	「基地局」のときは「FB」を、「携帯基地局」のときは「FP」を、「無線呼出局」のときは「RP」を選択します。	
4 欄 開設、継続開設又は変更を必要とする理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・先頭のプルダウンは必須です。</li> <li>・変更の場合で変更事項が複数存在する場合は2番目以降から該当するものを選択します。説明しきれない場合は、最後のフリー入力欄に入力します。</li> </ul>	
5 欄 法人個人団体の別	「法人」、「団体」、「個人」の中で該当するものにチェックを入れます。	
6 欄 住所	住所フリガナ	住所のフリガナを全角カタカナで入力します。
	都道府県市区町村コード	都道府県市区町村コードを半角数字で入力します。 都道府県—市区町村コードは、(財)地方自治情報センター (LASDEC) <a href="https://www.j-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html">https://www.j-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html</a> が定める団体コード6ケタの内の上位5桁です。
	住所	住所を全角で入力します。都道府県から入力し、番地などをつなげるときは「—」(全角ダッシュ)を使います。○ ○ビル○階 (○Fとせず「階」と記入)は登記されている場合のみ記載します。住所とビル名との間には全角スペースを入れてください。
	郵便番号	半角数字で「xxx-xxxx」形式で入力します。
	電話番号	数字とハイフンで電話番号を入力します。(数字のみでも可)
7 欄 氏名又は名称及び代表者氏名	法人又は団体フリガナ	申請者の名称フリガナを全角で入力します。
	法人又は団体名	申請者の名称を全角で入力します。
	コード	
	個人又は代表者名の姓フリガナ	申請者の姓のフリガナを全角で入力します。
	個人又は代表者名の名フリガナ	申請者の名のフリガナを全角で入力します。
	個人又は代表者名の姓	申請者の姓を全角で入力します。
	個人又は代表者名の名	申請者の名を全角で入力します。
8 欄 希望する運用許容時間	入力する必要はありません。 入力する場合は「常時」と入力してください。	

9 欄 工事落成の予定期日	開設の場合は必須です。	
10 欄 運用開始の予定期日	開設の場合は入力してください。ほとんどの場合「免許の日」です。	
11 欄 無線局の目的コード	開設と変更の場合は必須です。再免許の場合は入力する必要はありません。	
	プルダウン	「GEN」「PUB」「EXP」から選択します。
	フリー入力	プルダウンに該当するものがない場合、半角英大文字で入力します。
12 欄 通信事項コード	上段と下段があります。開設と変更では必須です。再免許の場合は入力する必要はありません。	
	上段	
	プルダウン	「AAF」「AGG」「CWR」「DAB」「DAI」「EDC」「EDT」「EPA」「FDA」「GAS」「GEN」「HBW」「HSM」「HSP」「HSW」「LAO」「LCA」「LCI」から選択できます。
	フリー入力	プルダウンに該当するものがない場合、半角英大文字で入力します。
	下段	
	プルダウン	「LCK」「LCL」「LCM」「LCT」「LGO」「MAW」「MCS」「PTG」「RDA」「RDK」「RDR」「RXY」「EXW」「SPA」「SRD」「WRU」から選択できます・
フリー入力	プルダウンに該当するものがない場合、半角英大文字で入力します。	
13 欄 通信の相手方	開設と変更では必須です。再免許の場合は入力する必要はありません。	
	プルダウン	「免許人所属の陸上移動局」「免許人所属の陸上移動局、他の防災関係機関所属の無線局」「免許人所属の陸上移動局、消防機関所属の陸上移動局」「免許人所属の陸上移動局、消防機関所属の陸上移動局、防災関係機関所属の無線局」「免許人所属の陸上移動局、受信設備」「免許人所属の携帯局」「免許人所属の携帯局、消防機関所属の携帯局」「免許人所属の受信設備」から選択することができます。
	フリー入力	プルダウンに該当するものがない場合、全角で入力します。
14 欄 識別信号	呼出名称を「むせんき 1」のように数字部だけ半角数字で入力します。 識別信号の変更の場合は、新しい識別信号を入力します。	
15 欄 電波の型式並びに周波数の範囲及び空中線電力	4段にわかれています。空中線電力はプルダウンから選択します。 ・1段目…周波数をバンドで入力する場合はこちらに入力します。	
	占有周波数帯幅	「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」から選択します。
	電波型式	「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」から選択します。
	電波型式フリー入力	電波型式プルダウンにない電波型式の場合、半角英数字で入力します。

周波数	周波数範囲（範囲開始～範囲終了）＋周波数間隔＋波数 いずれも半角数字で入力します。
電力プルダウン	「5」「4」「2」「1」「50」「25」「10」「3」から選択します。
電力フリー入力	上記プルダウンにない電力は、電力を半角数字で入力します。

・2 段目…周波数が 10 波を超える場合及び電波型式が異なる場合並びに占有帯域幅がない場合はこちらに入力します。

占有周波数帯幅	「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」 「9M00」「9M50」「11K5」から選択します。
電波型式	「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」 「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」「F7D F7E」 から選択します。
電波型式フリー 入力	電波型式プルダウンにない電波型式の場合、半角英数字で 入力します。
周波数（14 個）	周波数を半角数字で入力します。最後の欄は自由に入力でき ますが、できるだけ使わないようにお願いします。
電力プルダウン	「5」「4」「2」「1」「50」「25」「10」「3」から選択します。
電力フリー入力	上記プルダウンにない電力は、電力を半角数字で入力しま す。

・3,4 段目…周波数をポイントで入力する場合はこちらに入力します。周波数は  
最大 10 波まで入力することができます。

占有周波数帯幅	「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」 「9M00」「9M50」から選択します。
電波型式	「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」 「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」から選 択します。
電波型式フリー 入力	電波型式プルダウンにない電波型式の場合、半角英数字で入 力します。
周波数（10 個）	周波数を半角数字で入力します。
電力プルダウン	「5」「4」「2」「1」「50」「25」「10」「3」から選択します。
電力フリー入力	上記プルダウンにない電力は、電力を半角数字で入力しま す。

(5) 無線局事項書 2 の作成

無線局事項書 2			
16 無線局の区別			
17 無線設備の設置場所又は常置場所			
区分 <input type="checkbox"/> 設置場所 <input type="checkbox"/> 常置場所			
設置場所番号	設置場所の区別コード	住所	
<input type="checkbox"/>		フリガナ	
<input type="checkbox"/>		都道府県市区町村コード [ ]	
<input type="checkbox"/>		フリガナ	
<input type="checkbox"/>		都道府県市区町村コード [ ]	
<input type="checkbox"/>		フリガナ	
<input type="checkbox"/>		都道府県市区町村コード [ ]	
<input type="checkbox"/>		フリガナ	
<input type="checkbox"/>		都道府県市区町村コード [ ]	
<input type="checkbox"/>		フリガナ	
<input type="checkbox"/>		都道府県市区町村コード [ ]	
<input type="checkbox"/>		フリガナ	
<input type="checkbox"/>		都道府県市区町村コード [ ]	
船舶又は航空機		フリガナ	
主たる用途地又は定置場			
18 移動範囲			
基本コード	付加コード	備考	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19 船舶又は航空機の所有者 (設置場所又は常置場所とする場合)			
区分 <input type="checkbox"/> 船舶 <input type="checkbox"/> 航空機			
所有者 <input type="checkbox"/> 免許人 <input type="checkbox"/> その他 ( )			
20 備考			

16 欄 無線局の区別	識別信号を入力します。	
17 欄 無線設備の設置場所 又は常置場所	1 装置で設置場所が 8 箇所を超える場合は、管理者が総務省システムへ手入力しますので、9 箇所目以降の情報をメール等で連絡ください。	
	チェックボックス	「設置場所」か「常置場所」のどちらかをチェックします。
	設置場所番号 (8 個)	プルダウンになっています。番号を選択してください。
	設置場所の区別コード (8 個)	「W」「T」「R」「O」「C」「G」「M」「B」「Y」「F」「S」「J」「P」「U」「Q」「V」から選択します。
	住所フリガナ	住所のフリガナを全角カタカナで入力します。
	都道府県市区町村コード	都道府県市区町村コードを半角数字で入力します。
	住所	住所を全角で入力します。
18 欄 移動範囲	基地局、携帯基地局は入力不要	
20 欄 備考	フリー入力 1	全角で入力します。
	フリー入力 2	全角で入力します。
	プルダウン	工事設計書を利用するか利用しないかは、セットごとに指定することもできます。設定するには、「免許手続規則第 18 条の 2 の規定により、工事設計書の提出を省略します。」「工

	工事設計書に変更はないので、工事設計書の添付を省略します。」のいずれかを選択してください。
プルダウン	「(注) この周波数の使用は、他の防災関係機関所属の無線局と通信を行う場合にに限る。」を選択することができます。

(6) 工事設計書 1 の作成

The image shows a detailed form titled '無線計画' (Radio Plan) with multiple sections for data entry. Key sections include:
 

- 1 無線局の区分 (Radio Station Classification)
- 2 装置の区分 (Device Classification)
- 3 通信方式コード (Communication Method Code)
- 4 送信機 (Transmitter)
- 5 ATIS 番号または船舶呼称の番号 (ATIS Number or Ship Name Number)
- 6 定呼種 (Call Type)
- 7 定呼種 (Call Type) - duplicate section
- 8 無線電波 (Radio Wave)
- 9 設置場所 (Installation Location)
- 10 空中線素子 (Antenna Element)
- 11 空中線素子 (Antenna Element) - detailed table with columns for frequency, power, etc.
- 12 無線電波 (Radio Wave) - detailed table with columns for frequency, power, etc.
- 13 発射する周波数 (Transmitting Frequency)
- 14 受信する周波数 (Receiving Frequency)
- 15 空中線素子に関する (Antenna Element Related)
- 16 無線電波 (Radio Wave)
- 17 その他の工事設計 (Other Design)
- 18 添付図面 (Attachments)
- 19 備考 (Remarks)

1 欄 無線局の区別	識別信号を入力します。	
2 欄 装置の区別	「第●装置」に装置番号を半角数字で入力します。 予備送信装置の場合、チェックします。	
3 欄 通信方式コード	プルダウン	「SN1N」「TN1N」「MN1N」「DN1N」「DT2N」「DN2N」「SN2N」「HN2N」から選択することができます。
	フリー入力	プルダウンに該当するものがない場合、半角英数字で入力します。
6 欄 送信機	<ul style="list-style-type: none"> <li>発射可能な電波の型式及び周波数の範囲…周波数を左右どちらかに入力します。周波数がポイントの場合は左側に（最大 10 波）、周波数がバンドの場合は右側に入力します。</li> </ul>	
	占有周波数帯幅	「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」「11K5」から選択します。
	電波型式	「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」「F7D

		F7E」から選択します。												
	周波数 (10 個)	周波数を半角数字で入力します。												
	右側													
	占有周波数帯幅	「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」から選択します。												
	電波型式フリー入力	半角英数字で入力します。												
	周波数	周波数範囲 (範囲開始～範囲終了) + 周波数間隔 + 波数 いずれも半角数字で入力します。												
	定格出力	半角数字で入力します。												
	低下させる方法コード	「N」「F」「M」から選択します。												
	低下後の出力	半角数字で入力します。												
	変調コード	「P/44PSK」「4FSK」「FM」から選択します。												
	検定番号	検定番号を半角英数字で入力します。												
	技術基準適合証明番号	技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を半角英数字で入力します。												
	製造番号	製造番号を半角英数字で入力します。												
	<p>検定番号又は技術基準適合番号、認証番号を入力した場合は、電波の型式、周波数、送信出力、低下させるコード、低下後の出力、変調方式コードの入力を省略することができます。</p>													
7 欄 受信機	<p>基地局、携帯基地局は通過帯域幅と雑音指数は記載不要です。 無線呼出局は記載してください。</p>													
8 欄 予備電源	「有」「無」のどちらかをチェックします。													
9 欄 設置場所番号	<p>半角数字で入力します。 但し、設置場所が 1 ヶ所の場合は不要です。</p>													
10 欄 空中線系番号 (4 個)	<p>左側の欄は半角数字とハイフンで入力します。 右側の欄は「デジタル共通波系」など全角で入力します。</p>													
11 欄 空中線 (4 個)	<p>数値は半角で、小数点以下の最終数字が 0 (ゼロ) は入力しないでください。</p> <table border="1"> <tr> <td>送受信の別コード</td> <td>「M」「T」「R」から選択します。</td> </tr> <tr> <td>基本コード</td> <td>プルダウンの「TI」「YA」「CO」「CL」から選択します。 該当するものがない場合は、フリー入力に半角英文字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>付加コード</td> <td>「D」「T」「M」「O」「R」から選択します。</td> </tr> <tr> <td>偏波面コード</td> <td>半角英文字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>海拔高</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>地上高</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> </table>		送受信の別コード	「M」「T」「R」から選択します。	基本コード	プルダウンの「TI」「YA」「CO」「CL」から選択します。 該当するものがない場合は、フリー入力に半角英文字で入力します。	付加コード	「D」「T」「M」「O」「R」から選択します。	偏波面コード	半角英文字で入力します。	海拔高	半角数字で入力します。	地上高	半角数字で入力します。
送受信の別コード	「M」「T」「R」から選択します。													
基本コード	プルダウンの「TI」「YA」「CO」「CL」から選択します。 該当するものがない場合は、フリー入力に半角英文字で入力します。													
付加コード	「D」「T」「M」「O」「R」から選択します。													
偏波面コード	半角英文字で入力します。													
海拔高	半角数字で入力します。													
地上高	半角数字で入力します。													

	利得	半角数字で入力します。
	指向方向	半角数字で入力します。
	口径	半角数字で入力します。
	水平面の主輻射の 角度の幅	半角数字で入力します。
	空中線の位置	緯度と経度を半角数字で入力します。
12 欄 給電線等 (4 個)	数値は半角で、小数点以下の最終数字が 0 (ゼロ) は入力しないでください。	
	給電線損失	半角数字で入力します。
	共用器損失	半角数字で入力します。
	その他損失	半角数字で入力します。
13 欄 発射する周波数等 (4 個)	半角数字で入力します。複数ある場合には「、」(全角句点) で区切ります。	
14 欄 受信する周波数 (4 個)	半角数字で入力します。複数ある場合には「、」(全角句点) で区切ります。 「MHz」は入力しないでください。 例 : 151.1、152.2、153.3	
15 欄 空中線系に関するそ 他の事項	「構成が複雑なため記載が困難であり、構成は添付図面のとおりである。」にチ ェックされています。修正することはできません。	
16 欄 附属装置	2 列×8 つの段に分かれています。	
	コードプルダウン	「ALM」「MON」「CON」「D」「L」「OWL」「T」「PT」 「F」「S」から選択します。
	コードフリー入力	プルダウンに該当する者がいない場合、半角英文字で入力 します。
	補足事項	全角で入力します。
17 欄 その他の工事設計	「法第 3 章に規定する条件に合致する。」必要であればチェックを入れます。	
18 欄 添付図面	「無線設備系統図」…必要であればチェックを入れます。 「電源系統図」…必要であればチェックを入れます。	
19 欄 備考	プルダウン	「新スプリアス」「旧スプリアス」から選択します。選択 は必須です。
	フリー入力 1	全角で入力します。
	フリー入力 2	全角で入力します。
	フリー入力 3	全角で入力します。






1 装置で 10 波を超える場合は、管理者が総務省システムへ手入力しますので、11 波以降の情報をメール等で連絡ください。

電子申請の場合は、使用する周波数が 1 波であっても、「工事設計書その 2」の 21 欄の入力は必須です。

#### (8) データチェック

かがみと無線局事項書 1、無線局事項書 2、工事設計書 1、工事設計書 2 の入力完了したら、データチェックを実行してください。記載ミスを自動的にチェックし、ミスがあればメッセージが出ます。

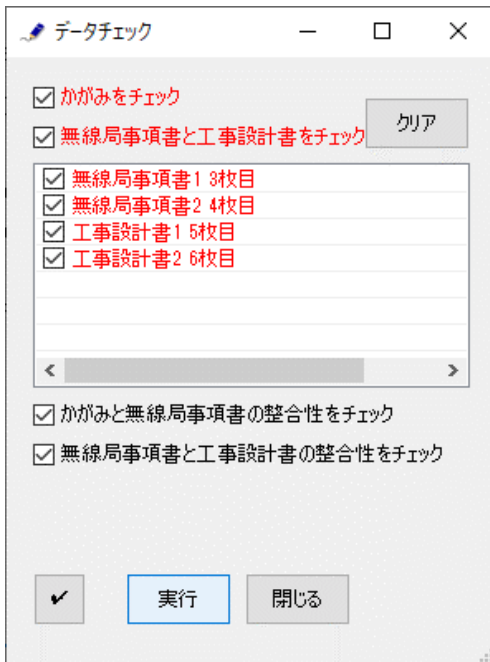

データチェックが完了したら、名前を付けて保存し、陸上無線協会へのメールに保存した Word 文書を添付してお送りください。