

fb2020a.dotx の記載要領

## (1) 注意点

写の備え付けの注意事項：

FB、FP、RP 等は、添付書類（事項書と工事設計書）の写の備え付け義務が免許人にあります。電子申請をした場合の写の備え付け方法は、施行規則並びに告示で、いろいろな備え付け方法が認められています。どの方法で備え付けるかは、免許人と相談して妥当な方法で備え付けしてください。

当協会が推奨する方法は、次のいずれかです。

この word ファイルで作成した申請書（届）を

①印刷して備え付ける方法

②PDF ファイルにして CD-R に記録して備え付ける方法

です。

## (2) 基地局等の様式の選択と初期設定

スタートメニュー（またはデスクトップ）の「電子申請サポートシステム」―「新規作成」フォルダに保存されている様式の **fb2020a.dotx** を開きます。メニューの起動の仕方は、「各様式共通の記載要領」を参照してください。

## ●「初期設定」タブ―「初期設定」

最初に宛先通信局を選択してから、「基地局」「携帯基地局」「無線呼出局」から無線局の種別を選択し、「新規として設定」（免許申請）、「再免許として設定」（再免許申請）、「変更として設定」（変更申請）かを選択します。基地局等では、工事設計書を利用しないように設定することもできます。設定したら「実行」ボタンをクリックします。

|       |          |                      |
|-------|----------|----------------------|
| 基地局   | 新規として設定  | 「工事設計書を利用する」のみ       |
| 同     | 再免許として設定 | 「工事設計書を利用する/しない」から選択 |
| 同     | 変更として設定  | 「工事設計書を利用する/しない」から選択 |
| 携帯基地局 | 新規として設定  | 「工事設計書を利用する」のみ       |
| 同     | 再免許として設定 | 「工事設計書を利用する/しない」から選択 |
| 同     | 変更として設定  | 「工事設計書を利用する/しない」から選択 |
| 無線呼出局 | 新規として設定  | 「工事設計書を利用する」のみ       |
| 同     | 再免許として設定 | 「工事設計書を利用する/しない」から選択 |
| 同     | 変更として設定  | 「工事設計書を利用する/しない」から選択 |

ユーザーメニュー

文書 1  
fb2020a.dotx<様式> fb2020a.dotx<テンプレート>

初期設定 データチェック・入力 テキスト その他

初期設定

☒ 新規 ☒ 基地局 ☒ 工事設計書を利用する  
☐ 再免許 ☐ 携帯基地局 ☐ 工事設計書を利用しない  
☐ 変更 ☐ 無線呼出局

実行

ページ

現在の構成

かがみ  
無線局事項書1  
無線局事項書2  
工事設計書1  
工事設計書2

追加 削除 検証

☒ 事項書 + 工事設計書  
☐ 工事設計書1のみ

工事設計書を利用する

閉じる

Version 1.1.17

警告が表示されたら確認して「はい」 ボタンをクリックします。

確認

 このWordファイルを「基地局」「新規」用に設定します。  
すでにWordファイルに入力されている場合には実行しないでください。  
入力されているものの一部が空白に戻ってしまいます。  
続行しますか？

はい(Y) いいえ(N)

設定が終わったら次のダイアログボックスが表示されます。「OK」 ボタンをクリックしてください。

メッセージ

 申請書を「基地局」「新規」用に設定しました。

OK

「工事設計書を利用する/しない」の設定は、ページ構成フレームで青字で表示されます。  
工事設計書を利用するか利用しないかは、セットごとに指定することもできます。設定するには、無線局事項書 2 の備考の 3 番目のプルダウンで「免許手続規則第 18 条の 2 の規定により、工事設計書の提出を省略します。」「工事設計書に変更はないので、工事設計書の添付を省略します。」のいずれかを選択してください。

「工事設計書を利用しない」設定にしてある状態で、工事設計書に入力した場合には、入力したものは無視されます。

## ●「初期設定」タブ「ページ」フレーム


「ページ」フレームには、「現在の構成」として、「かがみ」に始まって、現在存在する「無線局事項書 1」「無線局事項書 2」「工事設計書 1」「工事設計書 2」がページ数分表示されています。

基地局等は、「無線局事項書 1」「無線局事項書 2」「工事設計書 1」「工事設計書 2」で 1 つのセットとなっていて、「工事設計書 1」は複数のページにすることができます。


ページを増やす場合には「事項書+工事設計書」のセットとして追加するか、「工事設計書 1」のみを追加するか選んでから「追加」ボタンで増やし、「削除」ボタンで削除することができます。「検証」ボタンで現在の Word 文書のページ構成を取得しなおします。

## ●セットを追加する


「事項書+工事設計書」のセットを選んでから、「追加」ボタンをクリックします。

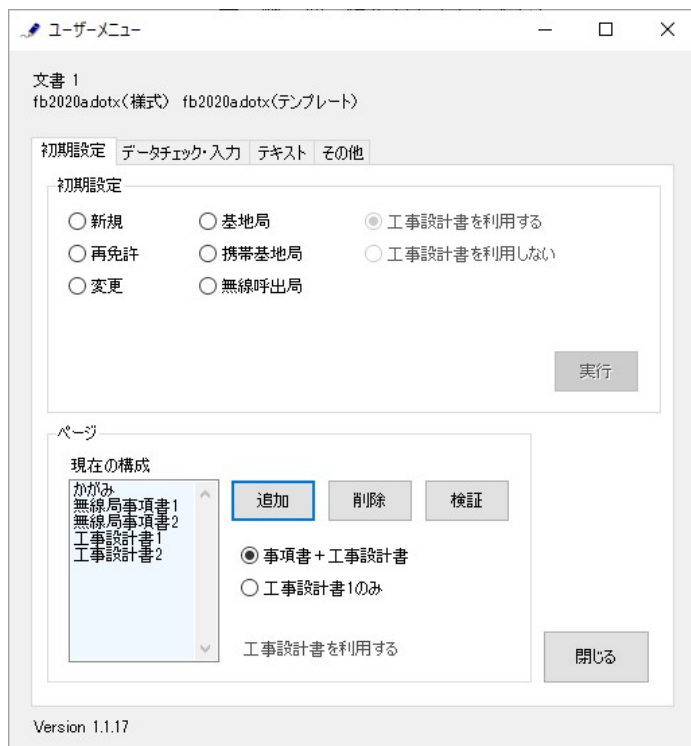

セットを増やす位置を「ページのあとに」で指定し、追加するセット数「セット分増やす」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。

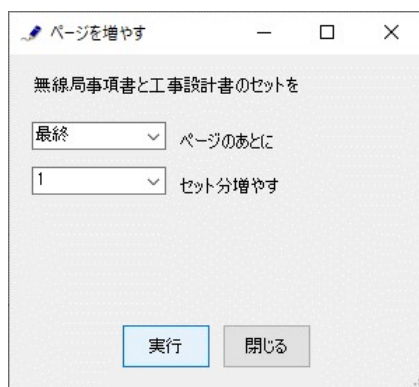


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

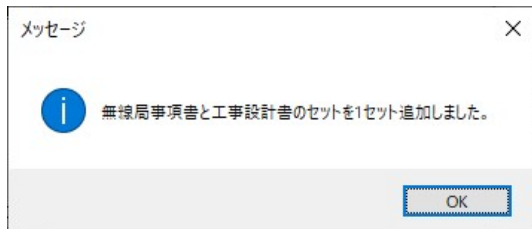


## ●セットを削除する


「事項書＋工事設計書」のセットを選んでから、「削除」ボタンをクリックします。

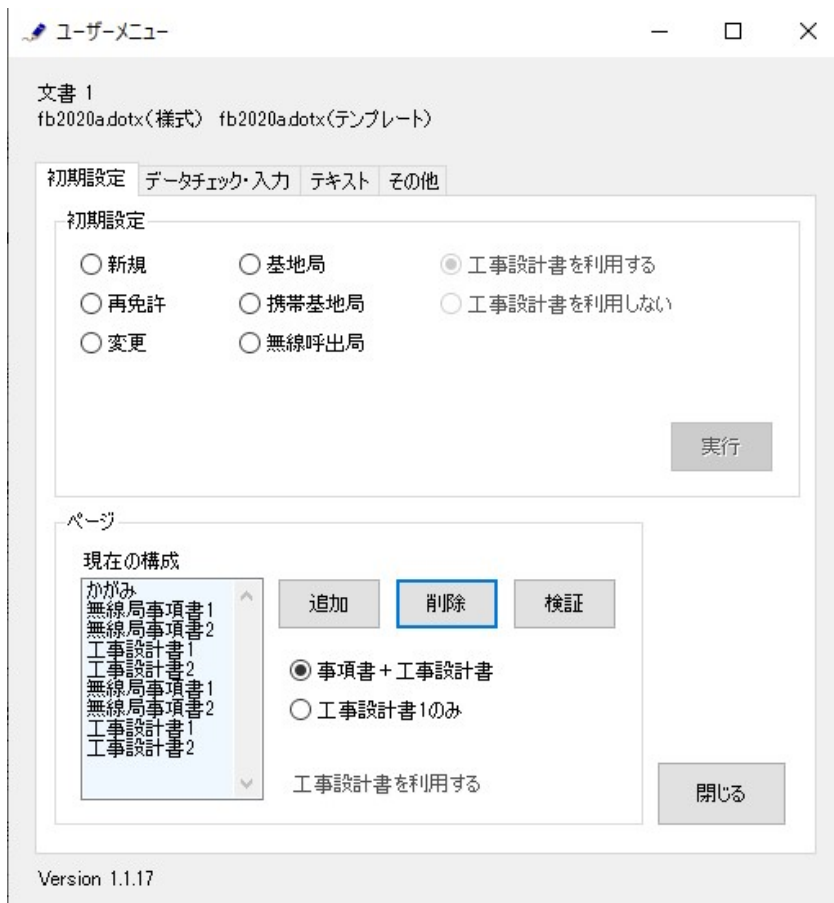

セットを削除する位置を「ページから始まるセットを削除」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。削除では、1 セット分しか削除することはできません。複数のセットを削除する場合には、本操作を繰り返し実施してください。

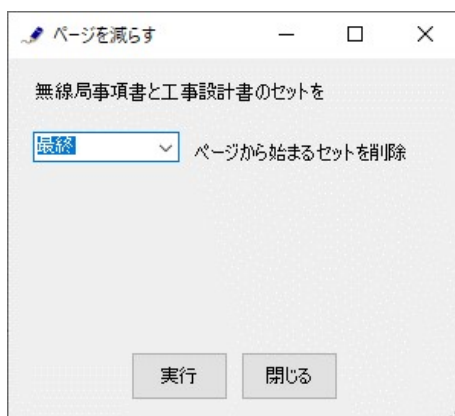


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

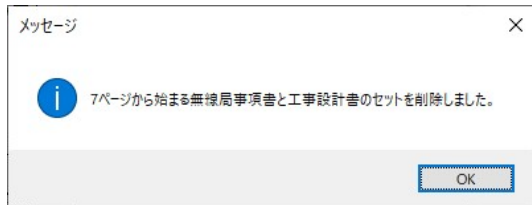


## ●工事設計書 1 を追加する

「工事設計書 1 のみ」を選んでから、「追加」ボタンをクリックします。

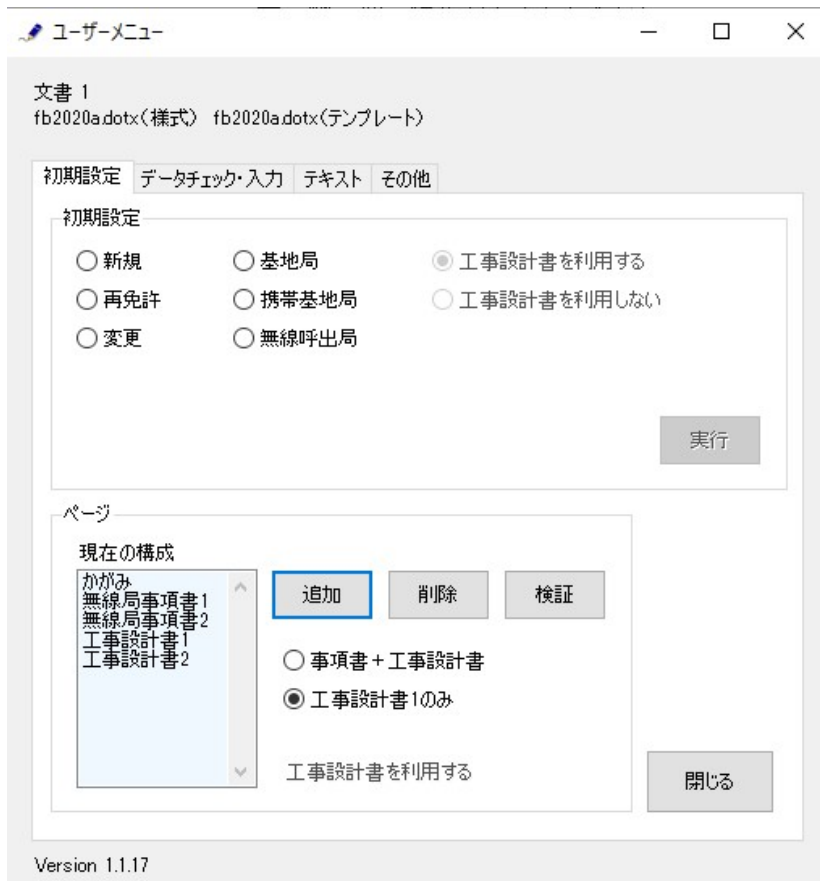

無線局事項書 1 を増やす位置を「ページのあとに」で指定し、追加するページ数を「ページ分増やす」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。

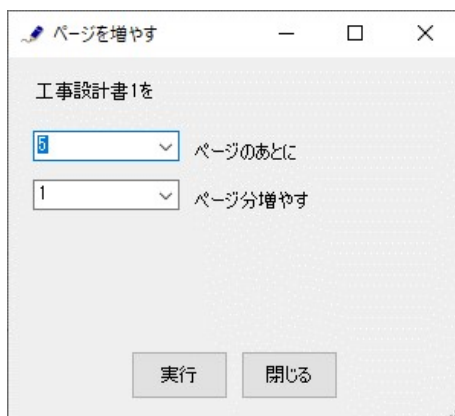


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。




## ●工事設計書 1 を削除する

「工事設計書 1 のみ」を選んでから、「削除」ボタンをクリックします。

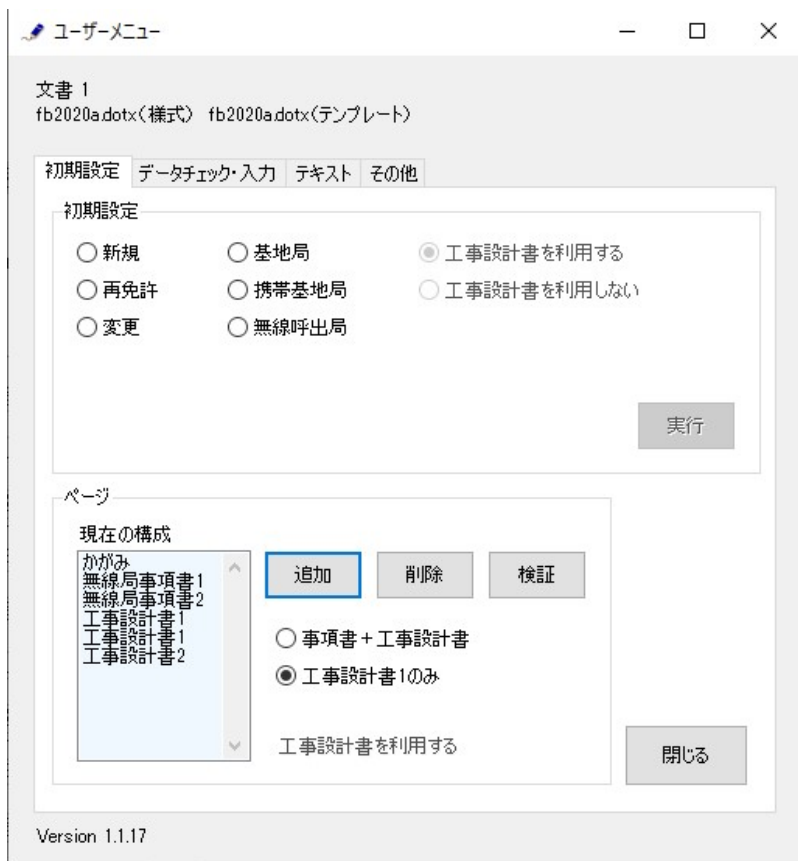

無線局事項書 1 を削除する位置を「ページを削除」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。削除では、1 ページ分しか削除することはできません。複数のページを削除する場合は、本操作を繰り返し実施してください。

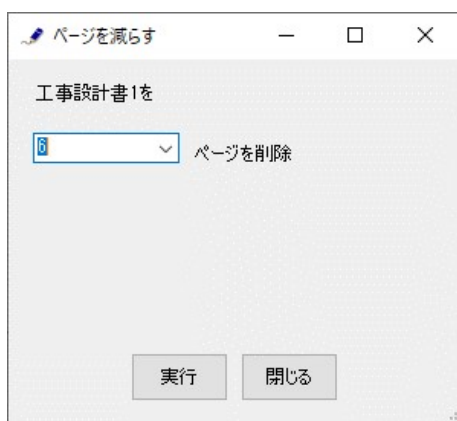


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。




### ●検証する

「ページ構成」が現在の Word 文書とくいちがうと正しく動作できません。ページ構成を取得しなおすときには、「検証」ボタンをクリックします。(通常はこの操作を行なう必要はありません)

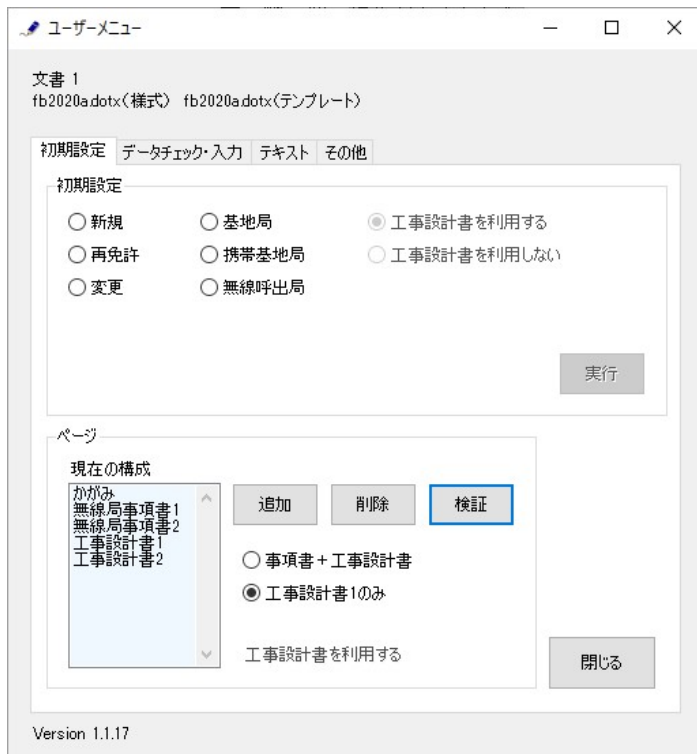

終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

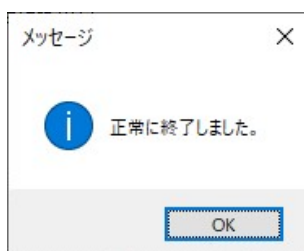

「検証」ボタンをクリックしてもページ構成が Word 文書と一致しないときは、陸上無線協会宛てにその Word 文書をお送りください。

(3) かがみの作成

無線局指定してください

令和 年 月 日

指定してください 殿

下記、無線局の指定していただくの指定により別紙の書類を添えて申請（届）します。

1. 申請者

申請者 法人・団体・個人の別

郵便番号

住所

氏名フリガナ

氏名

代表者役職

フリガナ

代表者氏名

代理人

郵便番号

住所

氏名フリガナ

氏名

代表者役職

フリガナ

代表者氏名

復代理人

郵便番号

住所

氏名フリガナ

氏名

代表者役職

フリガナ

代表者氏名

<申請の内容に関する連絡先>

|           |      |
|-----------|------|
| 所属        | フリガナ |
| 氏名        | フリガナ |
| 電話番号      |      |
| 電子メールアドレス |      |

2. 電波法第5条に規定する欠格事由

有

無

かがみ

|       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表題    | 「新規」のときは「免許申請書」を、「再免許」のときは「再免許申請書」を、「変更」のときは「変更申請書（届）」を選択します。                                                                                                                                                                                             |
| 表題 2  | 「新規」のときは「免許を受けたいので、電波法第 6 条」<br>「再免許」のときは「再免許を受けたいので、無線局免許手続規則第 16 条第 2 項」<br>「変更」のときは「工事設計書等を変更したいので電波法第 9 条第 1 項又は第 4 項」「工事設計書等を変更したいので、電波法第 9 条第 2 項」「変更登録、電波法第 17 条第 1 項」「周波数等の指定の変更をしたいので、電波法第 19 条」「記載事項を変更したので、電波法施行規則第 43 条第 3 項」を申請内容に合わせて選択します。 |
| 記入年月日 | 実行している日の年月日が入力されます。                                                                                                                                                                                                                                       |

1. 申請者

復々代理人がある場合は、復代理人欄に復々代理人を記載して、復代理人を事項書「24 備考欄」に入力します。

2. 電波法第 5 条に関する欠格事由

「無」がチェックされています。修正することはできません。



3. 免許又は再免許に関する事項

3. 免許又は再免許に関する事項

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 無線局の種別及び局数  | <div><div></div><div></div>局</div>                                                 |
| ② 識別信号        | <div><div></div></div>                                                             |
| ③ 免許の番号       | <div><div></div></div>                                                             |
| ④ 免許の年月日      | <div><div></div></div>                                                             |
| ⑤ 免許の有効期間     | <div><div></div></div>                                                             |
| ⑥ 希望する免許の有効期間 | <div><div></div></div>                                                             |
| ⑦ 備考          | <div>10W 局× 円= 円<br/>5W 局× 円= 円<br/>1W 局× 円= 円<br/>合計 円<br/><div>手数料免除</div></div> |

4. 電波利用料  
①電波利用料の前納

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電波利用料の前納の申出の有無 | <div><div></div>有 <div></div>無</div>                                                       |
| 電波利用料の前納に係る期間  | <div><div></div>無線局の免許の有効期間まで前納します（電波法第 18 条第2項に規定する無線局を除く。）、<br/><div></div>その他（ 年）</div> |

②電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）  
1の欄と同一のため記載を省略します。

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 住 所 | 都道府県-市区町村コード（ ）<br>〒（ ）<br><div></div> |
| 部署名 | フリガナ<br><div></div>                    |

|                                                                                                                     |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 無線局の種別及び局数                                                                                                        | 「基地局」のときは「FB」を、「携帯基地局」のときは「FP」を、「無線呼出局」のときは「RP」を選択します。局数を半角数字で入力します。                          |
| ② 識別信号                                                                                                              | 呼出名称を「むせんき 1」のように数字部だけ半角数字で入力します。識別信号の変更の場合は、新しい識別信号を入力します。                                   |
| ③ 免許の番号                                                                                                             | 開設の場合は入力しません。変更の場合は必須です。                                                                      |
| ④ 免許の年月日                                                                                                            | 開設の場合は入力しません。変更の場合は必須です。<br>再免許の場合は、再免許後の期日を入力します。<br>入力する場合は年月日を半角数字で「Rxx. xx. xx」のように入力します。 |
| ⑤ 免許の有効期間                                                                                                           | 開設の場合は入力しません。変更の場合は必須です。<br>再免許の場合は、再免許後の有効期間を入力します。                                          |
| ⑥ 希望する免許の有効期限                                                                                                       | 既免許局と終期を統一したい場合などに入力します。その場合は 20 欄備考のプルダウンから「終期統一のため有効期間を希望します」も選択します。入力する場合は年月日を半角数字で入力します。  |
| ⑦ 備考                                                                                                                | 新設、増設、再免許申請の場合、欠格事由「処分歴等(電波法第 5 条第 3 項)：無」をここに記入します。（必須です。）                                   |
| ※変更申請の場合、識別信号及び免許番号並びに免許の年月日が複数ある場合は「、」（全角句点）で区切って同一グループ数とし、相関関係がわかるようにします。ただし、免許の年月日がすべて同じである場合は、1 っ入力するだけでかまいません。 |                                                                                               |

#### 4. 電波利用料


|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 電波利用料の前納          | <p>有」「無」のどちらかをチェックします。</p> <p>「有」を選択した場合は、電波利用料の前納に係る期間を入力します。</p>                                                                                                                                                                           |
| ② 電波利用料納入告知書<br>送付先 | <p>免許人宛の場合□にチェックします。免許人以外への送付を希望する場合は□にチェックせず、住所、宛先を入力します。(宛先は免許人の部署名までとし、個人名は入れないでください。申請者が「団体・個人」の場合及び変更においては記載しません)</p> <p>再免許申請において現在の送付先を変更しない場合、□にチェックを入れないでください。(チェックを入れると納告先が設定されていても、免許人住所宛となってしまう。)</p> <p>変更申請では記載しても反映されません。</p> |

#### (4) 無線局事項書 1 の作成


| 無線局事項書                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 □免許の番号。                      | □ ( ) 局分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 □申請(届出)の区分。                  | <input type="checkbox"/> 開設 <input type="checkbox"/> 再免 <input type="checkbox"/> 変更。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 □無線局の種類コード。                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 □開設、維持開設又は変更を必要とする理由。        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 □法人団体個人の別。                   | <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> 個人。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 □住所。                         | フリガナ□□□□<br>都道府県-市区町村コード[ ] [ ] [ ] [ ]<br><br>郵便番号。 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 電話番号。 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 □氏名又は名称及び代表者氏名。              | フリガナ□□□□<br>コード[ ] [ ] [ ] [ ]<br>法人又は団体。<br><br>個人又は代表者名。<br>姓。 フリガナ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 名。 フリガナ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                                                                                                                                                                                                                |
| 8 □希望する運用許可時間。                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 □工事落成の予定期日。                  | <input type="checkbox"/> 日付指定： [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]月目の日。<br><input type="checkbox"/> 予備免許の日から [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]日目の日。<br><input type="checkbox"/> 日付指定： [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]月以内の日。<br><input type="checkbox"/> 予備免許の日から [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]月以内の日。<br><input type="checkbox"/> 免許の日から [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]月以内の日。            |
| 10 □運用開始の予定期日。                 | <input type="checkbox"/> 免許の日。<br><input type="checkbox"/> 日付指定： [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]月目の日。<br><input type="checkbox"/> 予備免許の日から [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]日目の日。<br><input type="checkbox"/> 免許の日から [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]月以内の日。                                                                                                             |
| 11 □無線局の目的コード。                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 □通信事項コード。                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 □通信の相手方。                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 □識別信号。                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 □電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力。 | MHz ~ MHz 帯    MHz 間隔    波。<br>電力    W。<br><br>MHz    MHz    MHz    MHz    MHz<br>MHz    MHz    MHz    MHz    MHz<br>MHz    MHz    MHz    MHz    MHz<br>電力    W。<br><br>MHz    MHz    MHz    MHz    MHz<br>MHz    MHz    MHz    MHz    MHz<br>電力    W。<br><br>MHz    MHz    MHz    MHz    MHz<br>MHz    MHz    MHz    MHz    MHz<br>電力    W。 |

●かがみに入力した申請者の情報を事項書 1 に反映する

かがみに入力した申請者の情報を事項書 1 に反映させることができます。申請者の「法人・団体・個人」の種別をプルダウンから選択してから、「かがみから事項書 1 へコピー」タブの「かがみから事項書 1 へコピー」フレームの「かがみの免許人の名前と住所を事項書 1 にコピーする」をチェックしてから「実行」ボタンをクリックします。かがみの申請者の住所や氏名を、法人・団体・個人の種別に従って、事項書 1 の 7 欄「申請（届出）者名等」にコピーできます。

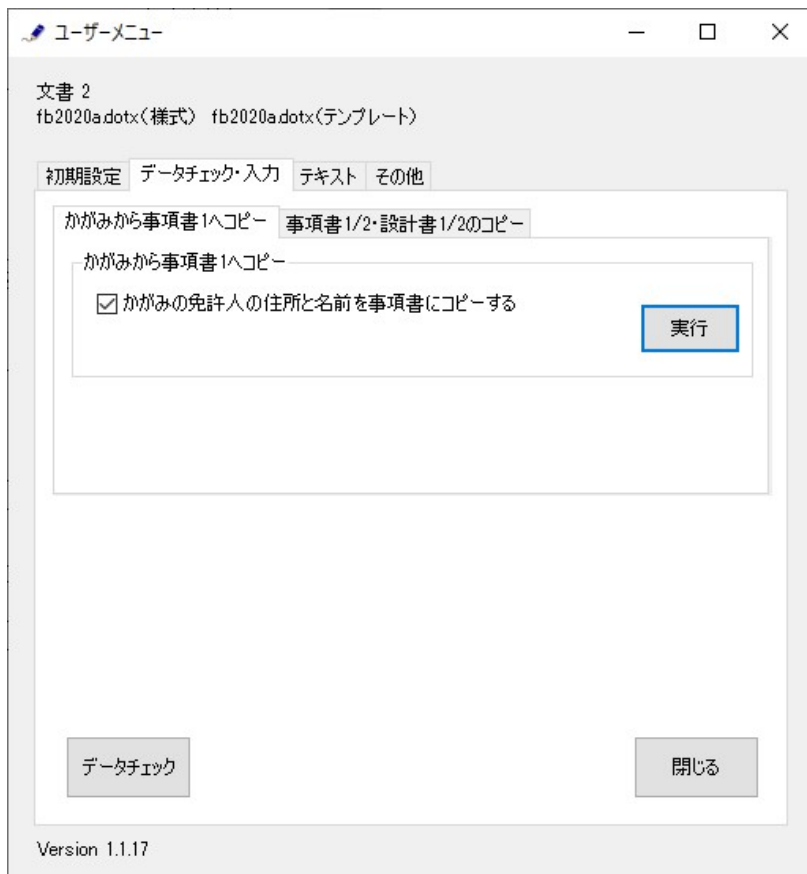


終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

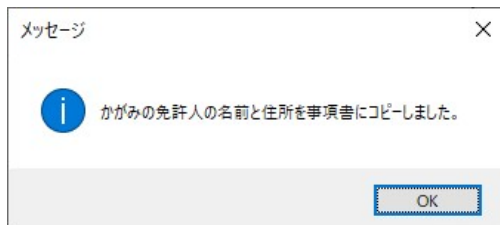


#### ●事項書や工事設計書に入力した情報をそれぞれ反映する

複数のセットを入力するときは、最初に1セット目に入力してから、「データのコピー」フレームの「事項書1/2・設計書1/2のコピー」でコピーしたい事項書・設計書をチェックしてから「実行」ボタンをクリックします。

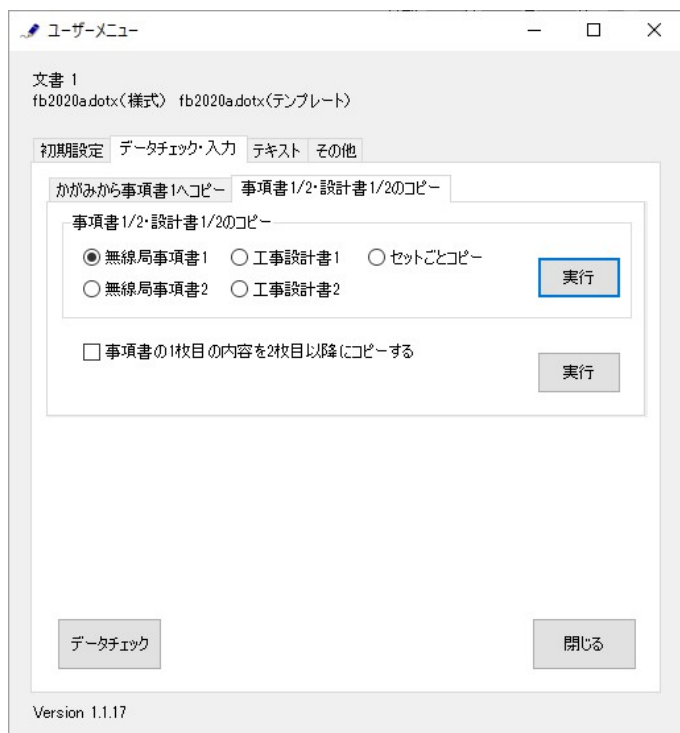

次のダイアログボックスが表示されます。コピー元のページを「ページから」から選択し、コピー先のページを「ページに」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。

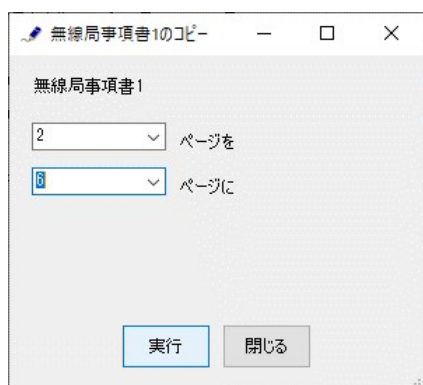

次の画面が表示されます。コピーしたい項目をクリックして選んでから「実行」ボタンをクリックします。

データコピー - 無線局事項書1

コピーする項目

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 申請の区分               | <input checked="" type="checkbox"/> 最初の免許の年月日       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 無線局の種別コード           | <input checked="" type="checkbox"/> 運用開始の予定期日       |
| <input type="checkbox"/> 免許の番号                          | <input checked="" type="checkbox"/> 無線設備の設置場所又は常置場所 |
| <input type="checkbox"/> 無線局の数                          | <input checked="" type="checkbox"/> 移動範囲            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 欠格事由                | <input checked="" type="checkbox"/> 無線局の目的コード       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 開設、継続開設又は変更を必要とする理由 | <input checked="" type="checkbox"/> 通信事項コード         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 申請(届出)者名等           | <input type="checkbox"/> 識別信号                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 希望する運用許容期間          | <input checked="" type="checkbox"/> 通信の相手方          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 工事落成の予定期間           | <input type="checkbox"/> 電波の型式・周波数・電力               |
| <input checked="" type="checkbox"/> 免許の年月日              | <input checked="" type="checkbox"/> 工事設計書           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 免許の有効期間             | <input checked="" type="checkbox"/> 備考              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 希望する免許の有効期間         | <input checked="" type="checkbox"/> 変更前識別信号・識別符号    |

☐

終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

メッセージ

無線局事項書1の3ページ目の内容を7ページ目にコピーしました。

OK

無線局事項書2のコピーでは次の画面が表示されます。


データコピー - 無線局事項書2

コピーする項目


|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 無線局の区別          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 無線設備の設置場所又は常置場所 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 移動範囲            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 備考              |

☐


工事設計書1のコピーでは次の画面が表示されます。

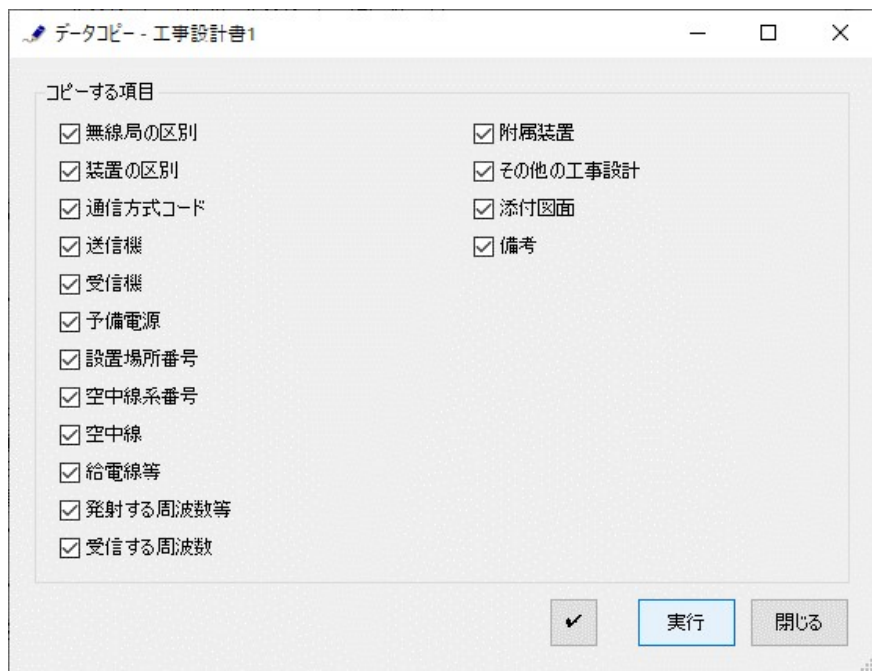

工事設計書 2 のコピーでは次の画面が表示されます。

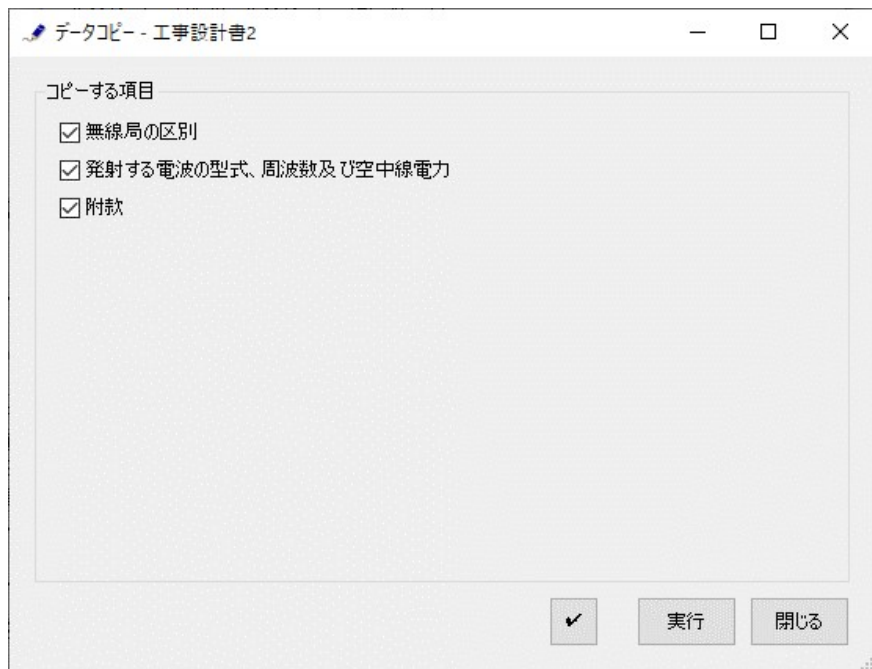

セットのコピーでは、コピー元のセットの先頭のページを「ページから」から選択し、コピー先をページを「ページから」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。

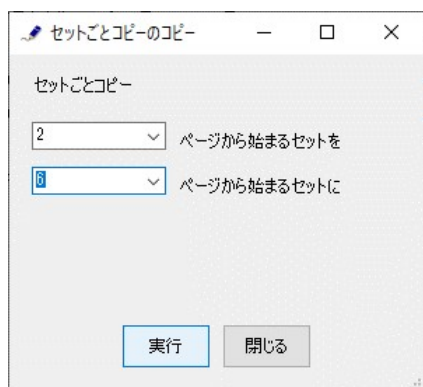

工事設計書 1 は複数ページ存在する場合、ページ数が同数の場合は 1 対 1 でコピーされ、同数でない場合には先頭の工事設計書がコピーされます。

●事項書 1 枚目に入力した情報を 2 枚目以降に反映する

複数のセットを入力するときは、最初に事項書の 1 枚目に入力してから、「データのコピー」フレームの「事項書 1 枚目の内容を 2 枚目以降にコピーする」をチェックしてから「実行」ボタンをクリックします。

「実行」ボタンをクリックすると指定された項目がコピーされます。  
終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

●事項書の入力

|                         |                                                                                                                                                 |                         |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 欄 免許の番号（局数）           | 「関基第 12345 号～関基第 12347 号」のように、免許番号が連続する場合は「～」でつなぎ、連続しないものは事項書を分割し別に作成します。数字は半角で入力します。局数は半角数字で入力します。                                             |                         |  |
| 2 欄 申請（届出）の区分           | 開設「再免」「変更」のいずれかをチェックします。                                                                                                                        |                         |  |
| 3 欄 無線局の種別コード           | 「基地局」のときは「FB」を、「携帯基地局」のときは「FP」を、「無線呼出局」のときは「RP」を選択します。                                                                                          |                         |  |
| 4 欄 開設、継続開設又は変更を必要とする理由 | <ul style="list-style-type: none"> <li>先頭のプルダウンは必須です。</li> <li>変更の場合で変更事項が複数存在する場合は 2 番目以降から該当するものを選択します。説明しきれない場合は、最後のフリー入力欄に入力します。</li> </ul> |                         |  |
| 5 欄 法人個人団体の別            | 「法人」、「団体」、「個人」の中で該当するものにチェックを入れます。                                                                                                              |                         |  |
| 6 欄 住所                  | 住所フリガナ                                                                                                                                          | 住所のフリガナを全角カタカナで入力します。   |  |
|                         | 都道府県市区                                                                                                                                          | 都道府県市区町村コードを半角数字で入力します。 |  |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                   | <table border="1"> <tr> <td>町村コード</td><td>都道府県—市区町村コードは、(財) 地方自治情報センター (LASDEC)<br/><a href="https://www.i-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html">https://www.i-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html</a><br/>が定める団体コード 6 ケタの内の上位 5 桁です</td></tr> <tr> <td>住所</td><td>住所を全角で入力します。都道府県から入力し、番地などをつなげるときは「—」(全角ダッシュ) を使います。○ ○ビル○階 (○F とせず「階」と記入) は登記されている場合のみ記載します。住所とビル名との間には全角スペースを入れてください。</td></tr> <tr> <td>郵便番号</td><td>半角数字で「xxx-xxxx」形式で入力します。</td></tr> <tr> <td>電話番号</td><td>数字とハイフンで電話番号を入力します。(数字のみでも可)</td></tr> </table> | 町村コード      | 都道府県—市区町村コードは、(財) 地方自治情報センター (LASDEC)<br><a href="https://www.i-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html">https://www.i-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html</a><br>が定める団体コード 6 ケタの内の上位 5 桁です | 住所      | 住所を全角で入力します。都道府県から入力し、番地などをつなげるときは「—」(全角ダッシュ) を使います。○ ○ビル○階 (○F とせず「階」と記入) は登記されている場合のみ記載します。住所とビル名との間には全角スペースを入れてください。 | 郵便番号  | 半角数字で「xxx-xxxx」形式で入力します。                                                                               | 電話番号           | 数字とハイフンで電話番号を入力します。(数字のみでも可) |                |                      |            |                 |            |                 |
| 町村コード             | 都道府県—市区町村コードは、(財) 地方自治情報センター (LASDEC)<br><a href="https://www.i-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html">https://www.i-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html</a><br>が定める団体コード 6 ケタの内の上位 5 桁です                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 住所                | 住所を全角で入力します。都道府県から入力し、番地などをつなげるときは「—」(全角ダッシュ) を使います。○ ○ビル○階 (○F とせず「階」と記入) は登記されている場合のみ記載します。住所とビル名との間には全角スペースを入れてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 郵便番号              | 半角数字で「xxx-xxxx」形式で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 電話番号              | 数字とハイフンで電話番号を入力します。(数字のみでも可)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 7 欄 氏名又は名称及び代表者氏名 | <table border="1"> <tr> <td>法人又は団体フリガナ</td><td>申請者の名称フリガナを全角で入力します。</td></tr> <tr> <td>法人又は団体名</td><td>申請者の名称を全角で入力します。</td></tr> <tr> <td>コード</td><td></td></tr> <tr> <td>個人又は代表者名の姓フリガナ</td><td>申請者の姓のフリガナを全角で入力します。</td></tr> <tr> <td>個人又は代表者名の名フリガナ</td><td>申請者の名のフリガナを全角で入力します。</td></tr> <tr> <td>個人又は代表者名の姓</td><td>申請者の姓を全角で入力します。</td></tr> <tr> <td>個人又は代表者名の名</td><td>申請者の名を全角で入力します。</td></tr> </table>                                                                                                                                 | 法人又は団体フリガナ | 申請者の名称フリガナを全角で入力します。                                                                                                                                                                                      | 法人又は団体名 | 申請者の名称を全角で入力します。                                                                                                        | コード   |                                                                                                        | 個人又は代表者名の姓フリガナ | 申請者の姓のフリガナを全角で入力します。         | 個人又は代表者名の名フリガナ | 申請者の名のフリガナを全角で入力します。 | 個人又は代表者名の姓 | 申請者の姓を全角で入力します。 | 個人又は代表者名の名 | 申請者の名を全角で入力します。 |
| 法人又は団体フリガナ        | 申請者の名称フリガナを全角で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 法人又は団体名           | 申請者の名称を全角で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| コード               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 個人又は代表者名の姓フリガナ    | 申請者の姓のフリガナを全角で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 個人又は代表者名の名フリガナ    | 申請者の名のフリガナを全角で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 個人又は代表者名の姓        | 申請者の姓を全角で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 個人又は代表者名の名        | 申請者の名を全角で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 8 欄 希望する運用許容時間    | 入力する必要はありません。<br>入力する場合は「常時」と入力してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 9 欄 工事落成の予定期日     | 開設の場合は必須です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 10 欄 運用開始の予定期日    | 開設の場合は入力してください。ほとんどの場合「免許の日」です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 11 欄 無線局の目的コード    | 開設と変更の場合は必須です。再免許の場合は入力する必要はありません。<br>半角英大文字で入力します。(例) GEN、PUB、EXP 等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 12 欄 通信事項コード      | 上段と下段があります。開設と変更では必須です。再免許の場合は入力する必要はありません。<br>上段 <table border="1"> <tr> <td>プルダウン</td><td>「AAF」「AGG」「CWR」「DAB」「DAI」「EDC」「EDT」「EPA」「FDA」「GAS」「GEN」「HBW」「HSM」「HSP」「HSW」「LAO」「LCA」「LCI」から選択できます。</td></tr> <tr> <td>フリー入力</td><td>プルダウンに該当するものがない場合、半角英大文字で入力します。</td></tr> </table> 下段 <table border="1"> <tr> <td>フリー入力</td><td>「LCK」「LCL」「LCM」「LCT」「LGO」「MAW」「MCS」「PTG」「RDA」「RDK」「RDR」「RXY」「EXW」「SPA」「SRD」「WRU」から該当するものを半角英大文字で入力します。</td></tr> </table>                                                                                           | プルダウン      | 「AAF」「AGG」「CWR」「DAB」「DAI」「EDC」「EDT」「EPA」「FDA」「GAS」「GEN」「HBW」「HSM」「HSP」「HSW」「LAO」「LCA」「LCI」から選択できます。                                                                                                       | フリー入力   | プルダウンに該当するものがない場合、半角英大文字で入力します。                                                                                         | フリー入力 | 「LCK」「LCL」「LCM」「LCT」「LGO」「MAW」「MCS」「PTG」「RDA」「RDK」「RDR」「RXY」「EXW」「SPA」「SRD」「WRU」から該当するものを半角英大文字で入力します。 |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| プルダウン             | 「AAF」「AGG」「CWR」「DAB」「DAI」「EDC」「EDT」「EPA」「FDA」「GAS」「GEN」「HBW」「HSM」「HSP」「HSW」「LAO」「LCA」「LCI」から選択できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| フリー入力             | プルダウンに該当するものがない場合、半角英大文字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| フリー入力             | 「LCK」「LCL」「LCM」「LCT」「LGO」「MAW」「MCS」「PTG」「RDA」「RDK」「RDR」「RXY」「EXW」「SPA」「SRD」「WRU」から該当するものを半角英大文字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| 13 欄 通信の相手方       | 開設と変更では必須です。再免許の場合は入力する必要はありません。<br><table border="1"> <tr> <td>プルダウン</td><td>「免許人所属の陸上移動局」「免許人所属の陸上移動局、他の</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | プルダウン      | 「免許人所属の陸上移動局」「免許人所属の陸上移動局、他の                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |
| プルダウン             | 「免許人所属の陸上移動局」「免許人所属の陸上移動局、他の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                        |                |                              |                |                      |            |                 |            |                 |

|                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                     | 防災関係機関所属の無線局」「免許人所属の陸上移動局、消防<br>機関所属の陸上移動局」「免許人所属の陸上移動局、消防機関<br>所属の陸上移動局、防災関係機関所属の無線局」「免許人所属<br>の陸上移動局、受信設備」「免許人所属の携帯局」「免許人所属<br>の携帯局、他の消防機関所属の携帯局」「免許人所属の別紙固<br>定局」「免許人所属の受信設備」から選択することができます。 |
|                            | フリー入力                                                               | プルダウンに該当するものがない場合、全角で入力します。                                                                                                                                                                    |
| 14 欄 識別信号                  | 呼出名称を「むせんき 1」のように数字部だけ半角数字で入力します。<br>識別信号の変更の場合は、新しい識別信号を入力します。     |                                                                                                                                                                                                |
| 15 欄 電波の型式並びに周波数の範囲及び空中線電力 | 4 段にわかれています。空中線電力はプルダウンから選択します。<br>・ 1 段目…周波数をバンドで入力する場合はこちらに入力します。 |                                                                                                                                                                                                |
|                            | 占有周波数帯幅                                                             | 「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」から選択します。                                                                                                                                 |
|                            | 電波型式                                                                | 「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」から選択します。                                                                                                             |
|                            | 電波型式フリー入力                                                           | 電波型式プルダウンにない電波型式の場合、半角英数字で入力します。                                                                                                                                                               |
|                            | 周波数                                                                 | 周波数範囲（範囲開始～範囲終了）＋周波数間隔＋波数<br>いずれも半角数字で入力します。                                                                                                                                                   |
|                            | 電力フリー入力                                                             | 電力を半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                 |
|                            | ・ 2 段目…周波数が 10 波を超える場合及び電波型式が異なる場合並びに占有帯域幅がない場合はこちらに入力します。          |                                                                                                                                                                                                |
|                            | 占有周波数帯幅                                                             | 「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」「11K5」から選択します。                                                                                                                           |
|                            | 電波型式                                                                | 「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」「F7D F7E」から選択します。                                                                                                    |
|                            | 電波型式フリー入力                                                           | 電波型式プルダウンにない電波型式の場合、半角英数字で入力します。                                                                                                                                                               |
|                            | 周波数（14 個）                                                           | 周波数を半角数字で入力します。最後の欄は自由に入力できますが、できるだけ使わないようにお願いします。                                                                                                                                             |
|                            | 電力フリー入力                                                             | 電力を半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                 |
|                            | ・ 3,4 段目…周波数をポイントで入力する場合はこちらに入力します。周波数は最大 10 波まで入力することができます。        |                                                                                                                                                                                                |
|                            | 占有周波数帯幅                                                             | 「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」から選択します。                                                                                                                                 |
|                            | 電波型式                                                                | 「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」から選択します。                                                                                                             |

|  |               |                                      |
|--|---------------|--------------------------------------|
|  | 電波型式フリー<br>入力 | 電波型式プルダウンにない電波型式の場合、半角英数字で入<br>力します。 |
|  | 周波数（10 個）     | 周波数を半角数字で入力します。                      |
|  | 電力フリー入力       | 電力を半角数字で入力します。                       |

(5) 無線局事項書 2 の作成

| 無線局事項書 2           |            |                                                                                                    |  |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16 無線局の区別          |            |                                                                                                    |  |
| 17 無線設備の設置場所又は常置場所 |            |                                                                                                    |  |
| 区分                 |            | <input checked="" type="checkbox"/> 設置場所 <input type="checkbox"/> 又は <input type="checkbox"/> 常置場所 |  |
| 設置場所番号             | 設置場所の区別コード | 住所                                                                                                 |  |
| 1                  |            | フリガナ                                                                                               |  |
|                    |            | 都道府県市区町村                                                                                           |  |
|                    |            | コード                                                                                                |  |
| 2                  |            | フリガナ                                                                                               |  |
|                    |            | 都道府県市区町村                                                                                           |  |
|                    |            | コード                                                                                                |  |
| 3                  |            | フリガナ                                                                                               |  |
|                    |            | 都道府県市区町村                                                                                           |  |
|                    |            | コード                                                                                                |  |
| 4                  |            | フリガナ                                                                                               |  |
|                    |            | 都道府県市区町村                                                                                           |  |
|                    |            | コード                                                                                                |  |
| 5                  |            | フリガナ                                                                                               |  |
|                    |            | 都道府県市区町村                                                                                           |  |
|                    |            | コード                                                                                                |  |
| 6                  |            | フリガナ                                                                                               |  |
|                    |            | 都道府県市区町村                                                                                           |  |
|                    |            | コード                                                                                                |  |
| 7                  |            | フリガナ                                                                                               |  |
|                    |            | 都道府県市区町村                                                                                           |  |
|                    |            | コード                                                                                                |  |
| 8                  |            | フリガナ                                                                                               |  |
|                    |            | 都道府県市区町村                                                                                           |  |
|                    |            | コード                                                                                                |  |
| 18 移動範囲            |            |                                                                                                    |  |
| 基本コード              | 付加コード      | 備考                                                                                                 |  |
|                    |            |                                                                                                    |  |
|                    |            |                                                                                                    |  |
|                    |            |                                                                                                    |  |
| 20 備考              |            |                                                                                                    |  |

改ページ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                             |              |                           |                  |                                                          |        |                       |             |                         |    |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------------|----|--------------|
| 16 欄 無線局の区別          | 識別信号を入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                             |              |                           |                  |                                                          |        |                       |             |                         |    |              |
| 17 欄 無線設備の設置場所又は常置場所 | <p>1 装置で設置場所が 8 箇所を超える場合は、管理者が総務省システムへ手入力しますので、9 箇所目以降の情報をメール等で連絡ください。</p> <table border="1"> <tr> <td>チェックボックス</td><td>「設置場所」か「常置場所」のどちらかをチェックします。</td></tr> <tr> <td>設置場所番号 (8 個)</td><td>プルダウンになっています。番号を選択してください。</td></tr> <tr> <td>設置場所の区別コード (8 個)</td><td>「W」「T」「R」「O」「C」「G」「M」「B」「Y」「F」「S」「J」「P」「U」「Q」「V」から選択します。</td></tr> <tr> <td>住所フリガナ</td><td>住所のフリガナを全角カタカナで入力します。</td></tr> <tr> <td>都道府県市区町村コード</td><td>都道府県市区町村コードを半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>住所</td><td>住所を全角で入力します。</td></tr> </table> | チェックボックス | 「設置場所」か「常置場所」のどちらかをチェックします。 | 設置場所番号 (8 個) | プルダウンになっています。番号を選択してください。 | 設置場所の区別コード (8 個) | 「W」「T」「R」「O」「C」「G」「M」「B」「Y」「F」「S」「J」「P」「U」「Q」「V」から選択します。 | 住所フリガナ | 住所のフリガナを全角カタカナで入力します。 | 都道府県市区町村コード | 都道府県市区町村コードを半角数字で入力します。 | 住所 | 住所を全角で入力します。 |
| チェックボックス             | 「設置場所」か「常置場所」のどちらかをチェックします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                             |              |                           |                  |                                                          |        |                       |             |                         |    |              |
| 設置場所番号 (8 個)         | プルダウンになっています。番号を選択してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                             |              |                           |                  |                                                          |        |                       |             |                         |    |              |
| 設置場所の区別コード (8 個)     | 「W」「T」「R」「O」「C」「G」「M」「B」「Y」「F」「S」「J」「P」「U」「Q」「V」から選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                             |              |                           |                  |                                                          |        |                       |             |                         |    |              |
| 住所フリガナ               | 住所のフリガナを全角カタカナで入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             |              |                           |                  |                                                          |        |                       |             |                         |    |              |
| 都道府県市区町村コード          | 都道府県市区町村コードを半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                             |              |                           |                  |                                                          |        |                       |             |                         |    |              |
| 住所                   | 住所を全角で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                             |              |                           |                  |                                                          |        |                       |             |                         |    |              |
| 18 欄 移動範囲            | 基地局、携帯基地局は入力不要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                             |              |                           |                  |                                                          |        |                       |             |                         |    |              |

|         |         |                                                                                                                                    |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 欄 備考 | フリー入力 1 | 全角で入力します。                                                                                                                          |
|         | フリー入力 2 | 全角で入力します。                                                                                                                          |
|         | プルダウン   | 工事設計書を利用するか利用しないかは、セットごとに指定することもできます。設定するには、「免許手続規則第 18 条の 2 の規定により、工事設計書の提出を省略します。」「工事設計書に変更はないので、工事設計書の添付を省略します。」のいずれかを選択してください。 |
|         | プルダウン   | 「(注) この周波数の使用は、他の防災関係機関所属の無線局と通信を行う場合にに限る。」を選択することができます。                                                                           |

(6) 工事設計書 1 の作成

工事設計書 1

1 ☐無線局の区分

2 ☐装置の区別

3 ☐通信方式コード

6 ☐送信機

7 ☐受信機

8 ☐予備電源

9 ☐設置場所番号

10 ☐空中線系

11 ☐空中線

12 ☐伝送線

13 ☐電波法第3章に規定する条件に合致する

14 ☐電波法第3章に規定する条件に合致する

15 ☐無線設備系統図

16 ☐電流系統図

17 ☐備考

無線局の区分

装置の区別

通信方式コード

送信機

受信機

予備電源

設置場所番号

空中線系

空中線

伝送線

電波法第3章に規定する条件に合致する

電波法第3章に規定する条件に合致する

無線設備系統図

電流系統図

備考

改ページ

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 欄 無線局の区別  | 識別信号を入力します。                                                                 |
| 2 欄 装置の区別   | 「第●装置」に装置番号を半角数字で入力します。<br>予備送信装置の場合、チェックします。                               |
| 3 欄 通信方式コード | プルダウン<br>「SN1N」「TN1N」「MN1N」「DN1N」「DT2N」「DN2N」<br>「SN2N」「HN2N」から選択することができます。 |
|             | フリー入力<br>プルダウンに該当するものがない場合、半角英数字で入力し                                        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|-------------------------------------------|------|-------------|------------|-------------------|--------|-------------|-------|-------------------------------------------|------|-------------------|------------|-----------------------------------|------|-------------------|
|            | <table border="1"> <tr> <td></td><td>ます。</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | ます。                                                                  |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
|            | ます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 6 欄 送信機    | <p>・発射可能な電波の型式及び周波数の範囲…周波数を左右どちらかに入力します。周波数がポイントの場合は左側に（最大 10 波）、周波数がバンドの場合は右側に入力します。</p> <p>左側</p> <table border="1"> <tr> <td>占有周波数帯幅</td><td>「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」「11K5」から選択します。</td></tr> <tr> <td>電波型式</td><td>「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」「F7D F7E」「F7W」から選択します。</td></tr> <tr> <td>周波数（10 個）</td><td>周波数を半角数字で入力します。</td></tr> </table> <p>右側</p> <table border="1"> <tr> <td>占有周波数帯幅</td><td>「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」から選択します。</td></tr> <tr> <td>電波型式フリー入力</td><td>半角英数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>周波数</td><td>周波数範囲（範囲開始～範囲終了）＋周波数間隔＋波数 いずれも半角数字で入力します。</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>定格出力</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>低下させる方法コード</td><td>「N」「F」「M」から選択します。</td></tr> <tr> <td>低下後の出力</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>変調コード</td><td>右側「P/44PSK」「4FSK」「FM」から選択します。<br/>左側 フリー入力</td></tr> <tr> <td>検定番号</td><td>検定番号を半角英数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>技術基準適合証明番号</td><td>技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を半角英数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>製造番号</td><td>製造番号を半角英数字で入力します。</td></tr> </table> <p>検定番号又は技術基準適合番号、認証番号を入力した場合は、電波の型式、周波数、送信出力、低下させるコード、低下後の出力、変調方式コードの入力を省略することができます。</p> | 占有周波数帯幅 | 「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」「11K5」から選択します。 | 電波型式 | 「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」「F7D F7E」「F7W」から選択します。 | 周波数（10 個） | 周波数を半角数字で入力します。 | 占有周波数帯幅 | 「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」から選択します。 | 電波型式フリー入力 | 半角英数字で入力します。 | 周波数 | 周波数範囲（範囲開始～範囲終了）＋周波数間隔＋波数 いずれも半角数字で入力します。 | 定格出力 | 半角数字で入力します。 | 低下させる方法コード | 「N」「F」「M」から選択します。 | 低下後の出力 | 半角数字で入力します。 | 変調コード | 右側「P/44PSK」「4FSK」「FM」から選択します。<br>左側 フリー入力 | 検定番号 | 検定番号を半角英数字で入力します。 | 技術基準適合証明番号 | 技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を半角英数字で入力します。 | 製造番号 | 製造番号を半角英数字で入力します。 |
| 占有周波数帯幅    | 「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」「11K5」から選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 電波型式       | 「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」「F7D F7E」「F7W」から選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 周波数（10 個）  | 周波数を半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 占有周波数帯幅    | 「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」から選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 電波型式フリー入力  | 半角英数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 周波数        | 周波数範囲（範囲開始～範囲終了）＋周波数間隔＋波数 いずれも半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 定格出力       | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 低下させる方法コード | 「N」「F」「M」から選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 低下後の出力     | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 変調コード      | 右側「P/44PSK」「4FSK」「FM」から選択します。<br>左側 フリー入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 検定番号       | 検定番号を半角英数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 技術基準適合証明番号 | 技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を半角英数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 製造番号       | 製造番号を半角英数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 7 欄 受信機    | <p>基地局、携帯基地局は通過帯域幅と雑音指数は記載不要です。</p> <p>無線呼出局は記載してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 8 欄 予備電源   | 「有」「無」のどちらかをチェックします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |
| 9 欄 設置場所番号 | <p>半角数字で入力します。</p> <p>但し、設置場所が 1 ヶ所の場合は不要です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                      |      |                                                                                                  |           |                 |         |                                                                |           |              |     |                                           |      |             |            |                   |        |             |       |                                           |      |                   |            |                                   |      |                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|----|-------------|------|-------------|----|-------------|------------------|-------------|--------|-------------------|
| 10 欄 空中線系番号 (4 個)   | <p>左側の欄は半角数字とハイフンで入力します。</p> <p>右側の欄は「デジタル共通波系」など全角で入力します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 11 欄 空中線 (4 個)      | <p>数値は半角で、小数点以下の最終数字が 0 (ゼロ) は入力しないでください。</p> <table border="1"> <tr> <td>送受信の別コード</td><td>「M」「T」「R」から選択します。</td></tr> <tr> <td>基本コード</td><td>プルダウンの「TI」「YA」「CO」「CL」から選択します。<br/>該当するものがない場合は、フリー入力に半角英文字で入力します。</td></tr> <tr> <td>付加コード</td><td>上 2 段 プルダウンの「D」「T」「M」「O」「R」から選択します。<br/>下 2 段 半角英文字で入力します。</td></tr> <tr> <td>偏波面コード</td><td>上 2 段 「V」「H」「VH」「45」「R」「L」「RL」「Z」から選択します。<br/>下 2 段 半角英文字で入力します。</td></tr> <tr> <td>海拔高</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>地上高</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>利得</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>指向方向</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>口径</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>水平面の主輻射の<br/>角度の幅</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>空中線の位置</td><td>緯度と経度を半角数字で入力します。</td></tr> </table> | 送受信の別コード | 「M」「T」「R」から選択します。                               | 基本コード    | プルダウンの「TI」「YA」「CO」「CL」から選択します。<br>該当するものがない場合は、フリー入力に半角英文字で入力します。 | 付加コード | 上 2 段 プルダウンの「D」「T」「M」「O」「R」から選択します。<br>下 2 段 半角英文字で入力します。 | 偏波面コード | 上 2 段 「V」「H」「VH」「45」「R」「L」「RL」「Z」から選択します。<br>下 2 段 半角英文字で入力します。 | 海拔高 | 半角数字で入力します。 | 地上高 | 半角数字で入力します。 | 利得 | 半角数字で入力します。 | 指向方向 | 半角数字で入力します。 | 口径 | 半角数字で入力します。 | 水平面の主輻射の<br>角度の幅 | 半角数字で入力します。 | 空中線の位置 | 緯度と経度を半角数字で入力します。 |
| 送受信の別コード            | 「M」「T」「R」から選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 基本コード               | プルダウンの「TI」「YA」「CO」「CL」から選択します。<br>該当するものがない場合は、フリー入力に半角英文字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 付加コード               | 上 2 段 プルダウンの「D」「T」「M」「O」「R」から選択します。<br>下 2 段 半角英文字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 偏波面コード              | 上 2 段 「V」「H」「VH」「45」「R」「L」「RL」「Z」から選択します。<br>下 2 段 半角英文字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 海拔高                 | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 地上高                 | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 利得                  | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 指向方向                | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 口径                  | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 水平面の主輻射の<br>角度の幅    | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 空中線の位置              | 緯度と経度を半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 12 欄 給電線等 (4 個)     | <p>数値は半角で、小数点以下の最終数字が 0 (ゼロ) は入力しないでください。</p> <table border="1"> <tr> <td>給電線損失</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>共用器損失</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>その他損失</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 給電線損失    | 半角数字で入力します。                                     | 共用器損失    | 半角数字で入力します。                                                       | その他損失 | 半角数字で入力します。                                               |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 給電線損失               | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 共用器損失               | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| その他損失               | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 13 欄 発射する周波数等 (4 個) | 21 欄の周波数番号の数字を半角数字で入力します。複数ある場合には「、」(全角句点) で区切ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 14 欄 受信する周波数 (4 個)  | <p>半角数字で入力します。複数ある場合には「、」(全角句点) で区切ります。</p> <p>「MHz」は入力しないでください。</p> <p>例：151.1、152.2、153.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 15 欄 空中線系に関するその他の事項 | 「構成が複雑なため記載が困難であり、構成は添付図面のとおりである。」にチェックされています。修正することはできません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 16 欄 附属装置           | <p>2 列×8 つの段に分かれています。</p> <table border="1"> <tr> <td>コードプルダウン</td><td>「ALM」「MON」「CON」「D」「L」「OWL」「T」「PT」「F」「S」から選択します。</td></tr> <tr> <td>コードフリー入力</td><td>プルダウンに該当する者がいない場合、半角英文字で入力します。</td></tr> <tr> <td>補足事項</td><td>全角で入力します。</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | コードプルダウン | 「ALM」「MON」「CON」「D」「L」「OWL」「T」「PT」「F」「S」から選択します。 | コードフリー入力 | プルダウンに該当する者がいない場合、半角英文字で入力します。                                    | 補足事項  | 全角で入力します。                                                 |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| コードプルダウン            | 「ALM」「MON」「CON」「D」「L」「OWL」「T」「PT」「F」「S」から選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| コードフリー入力            | プルダウンに該当する者がいない場合、半角英文字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 補足事項                | 全角で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |
| 17 欄 その他の工事設計       | 「法第 3 章に規定する条件に合致する。」必要であればチェックを入れます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                 |          |                                                                   |       |                                                           |        |                                                                 |     |             |     |             |    |             |      |             |    |             |                  |             |        |                   |

|           |                                                        |         |                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 18 欄 添付図面 | 「無線設備系統図」…必要であればチェックを入れます。<br>「電源系統図」…必要であればチェックを入れます。 |         |                                  |
| 19 欄 備考   |                                                        | プルダウン   | 「新スプリアス」「旧スプリアス」から選択します。選択は必須です。 |
|           |                                                        | フリー入力 1 | 全角で入力します。                        |
|           |                                                        | フリー入力 2 | 全角で入力します。                        |
|           |                                                        | フリー入力 3 | 全角で入力します。                        |



[illegible]

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                            |           |              |     |             |       |             |                  |              |      |                                                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|-------------|-------|-------------|------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 欄 無線局の区別               | 識別信号を入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                            |           |              |     |             |       |             |                  |              |      |                                                                                                                                                        |
| 21 欄 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力 | <p>一番上の行は、周波数範囲（範囲開始～範囲終了）＋周波数間隔＋波数の場合に入力します。2 番目以降の 9 行分は周波数を入力します。</p> <p>5 段目以降、「電波の型式」と「電波の型式フリー入力」が統合されています。</p> <table border="1"> <tr> <td>電波の型式</td><td>「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」「F7D EF」から選択します。</td></tr> <tr> <td>電波型式フリー入力</td><td>半角英数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>周波数</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>空中線電力</td><td>半角数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>実効輻射電力又は等価等方複写電力</td><td>半角英数字で入力します。</td></tr> <tr> <td>補足事項</td><td> <p>2 つとも全角で入力します。</p> <p>上段は、電力の条件を入力します。</p> <p>記載例：30 度方向 5 W、90 度方向 5 W</p> <p>下段は、周波数の使用条件等がある場合は（注）と記載し、注の内容（附款）は枠外のプルダウン注または、フリー入力に内容を入力します。</p> </td></tr> </table> | 電波の型式 | 「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」「F7D EF」から選択します。 | 電波型式フリー入力 | 半角英数字で入力します。 | 周波数 | 半角数字で入力します。 | 空中線電力 | 半角数字で入力します。 | 実効輻射電力又は等価等方複写電力 | 半角英数字で入力します。 | 補足事項 | <p>2 つとも全角で入力します。</p> <p>上段は、電力の条件を入力します。</p> <p>記載例：30 度方向 5 W、90 度方向 5 W</p> <p>下段は、周波数の使用条件等がある場合は（注）と記載し、注の内容（附款）は枠外のプルダウン注または、フリー入力に内容を入力します。</p> |
| 電波の型式                     | 「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」「F7D EF」から選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                            |           |              |     |             |       |             |                  |              |      |                                                                                                                                                        |
| 電波型式フリー入力                 | 半角英数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                            |           |              |     |             |       |             |                  |              |      |                                                                                                                                                        |
| 周波数                       | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                            |           |              |     |             |       |             |                  |              |      |                                                                                                                                                        |
| 空中線電力                     | 半角数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                            |           |              |     |             |       |             |                  |              |      |                                                                                                                                                        |
| 実効輻射電力又は等価等方複写電力          | 半角英数字で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                            |           |              |     |             |       |             |                  |              |      |                                                                                                                                                        |
| 補足事項                      | <p>2 つとも全角で入力します。</p> <p>上段は、電力の条件を入力します。</p> <p>記載例：30 度方向 5 W、90 度方向 5 W</p> <p>下段は、周波数の使用条件等がある場合は（注）と記載し、注の内容（附款）は枠外のプルダウン注または、フリー入力に内容を入力します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                            |           |              |     |             |       |             |                  |              |      |                                                                                                                                                        |

|  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | 1 装置で 10 波を超える場合は、管理者が総務省システムへ手入力しますので、<br>11 波以降の情報をメール等で連絡ください。 |
|--|-------------------------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 電子申請の場合は、使用する周波数が 1 波であっても、「工事設計書その 2」の 21 欄の入力は必須です。 |
|-------------------------------------------------------|

#### (8) データチェック

かがみと無線局事項書 1、無線局事項書 2、工事設計書 1、工事設計書 2 の入力が完了したら、データチェックを実行してください。記載ミスを自動的にチェックし、ミスがあればメッセージが出ます。

[エラー] は修正が必要です。 修正しないと先に進めません。

[警告] は確認のためのものです。修正等の必要ない場合もあります。先に進めることができます。

※データを修正したときは「クリア」をクリックし、再度データチェックを実行してください。

データチェックが完了したら、名前を付けて保存し、陸上無線協会へのメールに保存した Word 文書を添付してお送りください。